

# OPEL COMBO /

Manuale del sistema Infotainment



O P E L



---

# Contenuto

Multimedia Navi Pro .....	5
Multimedia .....	59
Radio (Sistema Infotainment) .....	95



---

# Multimedia Navi Pro

Introduzione .....	6
Funzionamento di base .....	14
Radio .....	22
Lettore CD .....	27
Dispositivi esterni .....	28
Navigazione .....	32
Riconoscimento del parlato .....	45
Telefono .....	48
Indice analitico .....	56

# Introduzione

Informazioni generali .....	6
Panoramica dei comandi .....	8
Uso .....	10

## Informazioni generali

Il sistema Infotainment Multimedia Navi Pro offre una tecnologia d'avanguardia per l'intrattenimento e l'informazione in auto.

Utilizzando le funzioni radio FM, AM o DAB è possibile registrare fino a 15 stazioni.

Il lettore CD è in grado di riprodurre CD audio e CD MP3 / WMA.

È possibile connettere dispositivi di archiviazione dati esterni al sistema Infotainment come ulteriori fonti audio; tramite un cavo o tramite Bluetooth®.

Il sistema di navigazione con pianificazione dinamica del percorso conduce l'utente a destinazione in piena sicurezza e, a richiesta, aggira automaticamente ingorghi stradali o altri intralci alla circolazione.

In aggiunta, il Sistema Infotainment consente un utilizzo comodo e sicuro del proprio telefono cellulare all'interno del veicolo.

Con la funzione di proiezione del telefono, è possibile utilizzare applicazioni specifiche sullo smartphone dal sistema Infotainment.

Opzionalmente, è possibile usare il sistema Infotainment dai comandi sul volante o mediante il sistema di riconoscimento vocale.

Il design accurato dei comandi, lo schermo a sfioro e la visualizzazione razionale delle informazioni consentono di controllare il sistema in maniera semplice e intuitiva.

### Avviso

Il presente manuale descrive tutte le opzioni e le funzioni disponibili per i vari sistemi Infotainment. Certe descrizioni, comprese quelle per le funzioni di menu e del display, potrebbero non essere valide per il vostro modello di veicolo, specifiche nazionali, equipaggiamento o accessori particolari.

### Avviso

Il sistema Infotainment comprende alcune applicazioni di terze parti. Per gli avvisi, le licenze e qualsiasi altra informazione relativa a queste

applicazioni, vedere  
<http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

### Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

#### ⚠Avvertenza

Guidare sempre in modo sicuro. Azionare il sistema Infotainment solo se le condizioni del traffico consentono un utilizzo sicuro.

Per motivi di sicurezza, potrebbe essere opportuno arrestare il veicolo prima di utilizzare il sistema Infotainment (ad es. per inserire indirizzi).

#### ⚠Avvertenza

L'uso del sistema di navigazione non solleva il conducente dalla responsabilità di tenere un comportamento corretto e attento nel traffico. Seguire sempre le normative vigenti sulla circolazione stradale.

#### ⚠Avvertenza

In alcune zone, le strade a senso unico o altre limitazioni alla circolazione (ad esempio le aree pedonali) nelle quali è vietato entrare, potrebbero non essere segnalate sulla mappa. In tali zone il sistema Infotainment può emettere un'avvertenza che deve essere seguita. Può trattarsi di strade a senso unico o vie/entrate vietate al traffico.

#### Ricezione radio

La ricezione radio può risultare compromessa da disturbi statici, rumore, distorsioni o perdita della ricezione stessa a causa di:






- variazioni di distanza dal trasmettitore
- interferenze dovute alle onde radio riflesse
- oscuramenti




## Panoramica dei comandi

### Pannello di controllo











1	 ..... 10 Se spento: accensione / spegnimento Se acceso: silenzia sistema Se ruotata, regola il volume
2	 ..... 34 Visualizza la mappa di navigazione incorporata ..... 34
3	 ..... 14 Apre il menù impostazioni veicolo, vedere il Manuale d'uso
4	 ..... 22 Apre il menù audio: Radio ..... 22 Lettore CD ..... 27 Dispositivi esterni (USB, Bluetooth) ..... 28
5	 ..... 31 Apre il menù delle app ..... 31

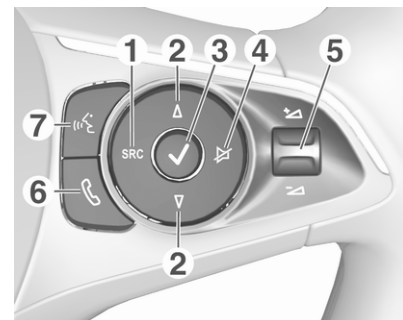6	 /  ..... 14 Apre il menu impostazioni ..... 14 o aprire le impostazioni di carica (veicoli elettrici), vedere il Manuale d 'uso
7	 ..... 51 Apre il menù telefono ..... 51
8	Visualizzatore Info / Schermo tattile con menu Home (Il menù Home viene visualizzato solo in seguito a un tocco a tre dita sullo schermo) ..... 14
9	Porta USB ..... 28

### Comandi al volante



- 1** SRC (fonte)  
 Scelta della sorgente audio, confermare la selezione con ✓ ..... 10  
 Pressione lunga: silenzia sistema
- 2** Δ / ▽  
 Seleziona la stazione radio preimpostata successiva / precedente con radio accesa ..... 22

- o seleziona il brano/  
immagine successivo/  
precedente con dispositivi  
esterni accesi ..... 28
- o seleziona la voce  
successiva/precedente  
nell'elenco stazioni,  
elenco multimediale,  
registro chiamate/contatti  
quando l'operazione è  
avviata tramite i comandi  
al volante
- 3  Confermare la selezione con ✓  
Conferma la voce selezionata  
oppure apre l'elenco  
stazioni o l'elenco multimediale
- 4  Attiva / disattiva la  
funzione di esclusione  
dell'audio ..... 10
- 5  Girare verso l'alto/il basso:  
aumenta/diminuisce il volume
- 6  Pressione breve: accetta  
chiamata in arrivo
- Pressione lunga: rifiuta  
chiamata in arrivo,  
riaggancia ..... 51
- oppure apre il registro  
chiamate / contatti ..... 51
- Durante una chiamata  
telefonica: apre il menù  
chiamata in corso
- 7  Pressione breve: attiva il  
riconoscimento del parlato  
integrato
- Pressione lunga: attiva il  
riconoscimento del parlato  
di Apple CarPlay™ o  
Android™ Auto se il  
telefono è connesso  
tramite la porta USB ..... 46

## Uso


### Elementi di comando

Il sistema Infotainment viene gestito mediante pulsanti funzione, schermo a sfioramento e menu visualizzati sul display.

Opzionalmente è possibile immettere dati e comandi tramite:

- il pannello di controllo del sistema Infotainment ⇨ 8
- sullo schermo a sfioro ⇨ 14
- i comandi audio sul volante ⇨ 8
- il riconoscimento del parlato ⇨ 45


### Accensione o spegnimento del sistema Infotainment

Premere . All'accensione si attiva l'ultima fonte Infotainment selezionata.


#### Avviso

Alcune funzioni del sistema Infotainment sono disponibili solo se viene acceso il quadro o il motore è in funzione.

### Spegnimento automatico


Se il sistema Infotainment è stato acceso premendo  con l'accensione disattivata, si spegne automaticamente quando viene attivata la modalità Eco.

### Regolazione del volume


Ruotare . L'impostazione corrente viene visualizzata sul display.


Quando il sistema Infotainment viene inserito, viene impostato l'ultimo livello di volume selezionato.

### Compensazione del volume in funzione della velocità

Quando la funzione di compensazione del volume in funzione della velocità è attivata  18, il volume si adatta automaticamente per compensare la rumorosità della strada e del vento durante la guida.


### Silenziamento


Premere  per silenziare il sistema Infotainment.

Per annullare la funzione di esclusione dell'audio: premere di nuovo . Viene reimpostato l'ultimo volume selezionato.

## Modalità di funzionamento

### Audio-Media


Premere  per visualizzare il menu principale dell'ultima modalità audio selezionata.

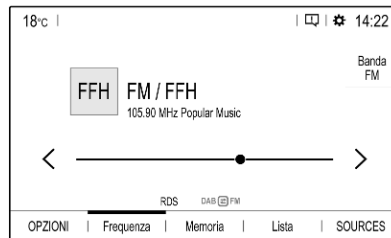


### Cambiare la fonte multimediale

Selezionare **SOURCES** per visualizzare il menu di selezione delle fonti multimediali.




### Avviso

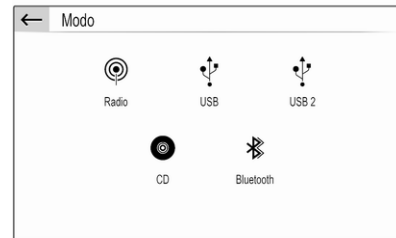Per una descrizione dettagliata del funzionamento del menu dallo schermo a sfioramento  14.




Selezionare la fonte multimediale desiderata.

Per una descrizione dettagliata di:

- Funzioni radio  22
- Lettore CD  27
- Dispositivi esterni  29

### Navigazione

Premere  per visualizzare la mappa di navigazione che mostra l'area attorno alla posizione corrente.



Per una descrizione dettagliata delle funzioni base del sistema di navigazione ⇨ 34.

### Menu navigatore

Selezionare **MENU** per visualizzare il menù di navigazione.




Il menù di navigazione è il punto di ingresso centrale per:


- Ricerca e immissione indirizzi ⇨ 37
- Creare viaggi con diverse tappe ⇨ 37
- Stabilire i criteri della guida a destinazione ⇨ 42
- Annullare e riprendere la guida a destinazione ⇨ 42

### Telefono

Prima di poter utilizzare la funzione telefono, è necessario stabilire una connessione tra il sistema Infotainment e il telefono cellulare.


Per una descrizione dettagliata su come preparare e stabilire una connessione Bluetooth tra il sistema Infotainment e il telefono cellulare ⇨ 48.


Se il telefono cellulare è collegato, premere  per visualizzare il menu principale della funzione telefono.

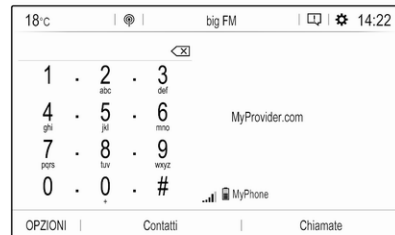



Per una descrizione dettagliata del funzionamento del telefono cellulare dal sistema Infotainment ⇨ 51.

### Rete e servizi collegati

Premere  e poi selezionare **OPZIONI** per visualizzare le impostazioni Bluetooth, di rete e servizi collegati.

Per collegare il veicolo a una rete Wi-Fi, toccare . Viene visualizzato un elenco di tutte le reti Wi-Fi disponibili.


È inoltre possibile condividerla la connessione Wi-Fi per altri dispositivi.

Per aggiornare lo stato di connessione e assistenza, andare al menu per i servizi collegati  e toccare .


Per utilizzare i servizi collegati, accertarsi che la condivisione dei dati e la posizione del veicolo siano attivati nel menu sulla privacy nel **Parametri sistema**.

### Applicazioni


Per mostrare specifiche app dello smartphone sul display del sistema Infotainment, collegare lo smartphone.


Premere  per visualizzare il menu principale della modalità app.


Toccare **Apple CarPlay** o **Android Auto**. Viene visualizzato un menu da cui si possono selezionare varie app.


Per una descrizione dettagliata  31.

### Impostazioni


Premere  e poi selezionare **Impostazioni audio** per visualizzare il rispettivo menù.

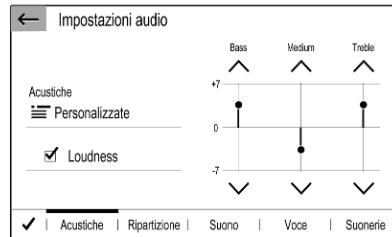


Per una descrizione dettagliata  14.

Premere  e quindi **OPZIONI** per visualizzare un menu contenente varie impostazioni di sistema.



Per una descrizione dettagliata  14.

### Impostazioni veicolo

Selezionare  per aprire un menù contenente varie impostazioni del veicolo.

Le Impostazioni veicolo sono descritte nel manuale d'uso.

## Funzionamento di base

Funzionamento di base .....	14
Impostazioni del tono .....	17
Impostazioni di volume .....	18
Impostazioni del sistema .....	19

## Funzionamento di base

Il display del sistema Infotainment ha una superficie sensibile allo sfioramento che consente un'interazione diretta con i comandi del menu visualizzato.

### Attenzione

Non usate oggetti appuntiti o duri come penne a sfera, matite o simili sullo schermo a sfioro.



## Funzionamento del menu

Selezionate o attivate un tasto dello schermo o una voce di menù




Toccare un tasto dello schermo o una voce di menù.

### Avviso

La maggior parte delle icone visualizzate in un menù, come  o , nell'esempio, possono essere utilizzate come pulsanti dello schermo che producono una determinata azione quando toccati.

Viene attivata la corrispondente funzione di sistema o viene visualizzato un messaggio oppure un sottomenu con ulteriori opzioni.

**Pulsanti dello schermo ← e ✓**

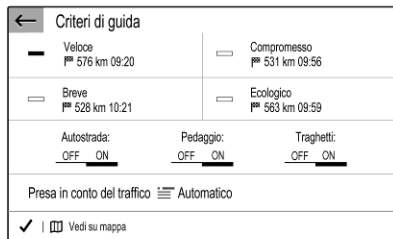

Quando si utilizzano i menù, toccare ← nel rispettivo sottomenù per tornare al livello di menu immediatamente superiore.

Se non sono visualizzati pulsanti ← sullo schermo, siete al livello superiore del rispettivo menu.

Dopo aver selezionato delle voci di menu in un elenco o modificato delle opzioni in un menu, toccare ✓ per confermare. Altrimenti tutte le selezioni o modifiche andranno perse.

**Collegamenti ai menù importanti**



Il testo e le icone visualizzati nella riga più alta di certe schermate, ad es. il menu principale di navigazione, fungono da scorciatoie verso determinati menù importanti. Per esempio, è possibile toccare il nome di una stazione per aprire il menù con l'elenco delle stazioni.

**Scorrere un elenco**



Se sono disponibili più elementi rispetto a quelli presentabili sullo schermo, la lista deve essere fatta scorrere.

Per scorrere una lista di voci di menù potete, a scelta:

- Posizionare il vostro dito in qualunque punto dello schermo e muoverlo in alto o in basso.

**Avviso**


Si deve esercitare una pressione costante e il dito deve essere spostato a velocità costante.

- Toccare  $\wedge$  o  $\vee$  nella parte alta e nella parte bassa della barra di scorrimento.
- Toccare in un punto qualsiasi sulla linea guida della barra di scorrimento.
- Spostare il cursore della barra di scorrimento verso l'alto e verso il basso con il dito.

### Aggiornare un elenco

Toccare  $\odot$  per aggiornare manualmente un elenco, ad es. l'elenco delle stazioni, dei contatti o delle destinazioni.

### Campi di immissione testo e tastiere

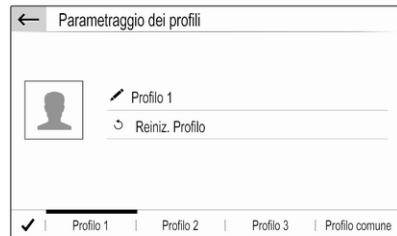

I campi di immissione testo sono contrassegnati da  $\sloppy /$ .

Toccare il campo per visualizzare una tastiera per l'immissione di testo o numeri.

A seconda dell'applicazione o funzione correntemente attiva, vengono visualizzati diversi tipi di tastiera.

### Tastiere per l'immissione di testo



Le tastiere per l'immissione di testo possono contenere diversi tipi di campi. Toccare un campo di immissione testo per attivarlo.

Per inserire un carattere, toccare il rispettivo pulsante a schermo. Il carattere viene inserito al rilascio.

Toccare e tenere premuto il pulsante a schermo della lettera per visualizzare le lettere associate in un menù lettere a comparsa. Rilasciare e quindi selezionare la lettera desiderata.

Per passare alla tastiera dei simboli, toccare **0..#**.

Per tornare alla tastiera delle lettere o per passare da lettere maiuscole a minuscole e viceversa, toccare **Aa**.


Per alternare l'ordine della tastiera delle lettere da normale ad alfabetico, toccare  $\text{[alfabetico]}$ .

Per cancellare l'ultimo carattere o simbolo immesso, toccare  $\text{[X]}$ .

Per cancellare un carattere o un simbolo in qualsiasi posizione del testo immesso: toccare il punto desiderato per posizionare un cursore lampeggiante, quindi toccare  $\text{[X]}$ .



## Tastiere per l'immissione di numeri

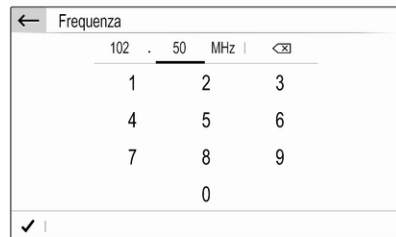

Le tastiere per l'immissione di numeri possono contenere diversi tipi di campi. Nell'esempio sopra riportato, prima di poter immettere delle cifre decimali è necessario toccare il campo di immissione dietro al punto decimale.


## Regolazione di un'impostazione




Per regolare un'impostazione come nell'esempio riportato sopra, si può scegliere tra:

- Toccare < o >.
- Toccare un qualunque punto sulla linea.
- Spostare il cursore con un dito.

## Impostazioni del tono

Premere , selezionare **Impostazioni audio** e quindi selezionare la scheda **Acustiche**.

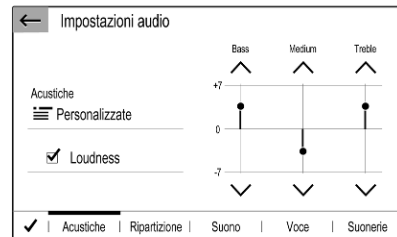

Sono disponibili vari tipi di impostazioni predefinite per ottimizzare il tono per un determinato stile di musica (ad es. **Pop-Rock** o **Classica**).

Per regolare un singolo tono, selezionare **Personalizzate**. Modificare le impostazioni secondo necessità e confermarle.


**Avviso**

Se si cambia la configurazione di un'impostazione predefinita, ad es. **Pop-Rock**, questa configurazione verrà applicata all'impostazione **Utilizzatore** o **Personalizzate**.

L'attivazione della funzione **Loudness** è in grado di ottimizzare il tono quando il volume è basso.

**Bilanciamento e attenuazione**

Selezionate l'etichetta **Ripartizione**.

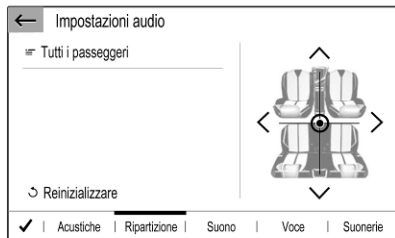

Sono disponibili vari tipi di impostazioni predefinite per regolare la distribuzione del volume all'interno del veicolo (ad es. **Tutti i passeggeri** o **Solo anteriore**).


Per modificare la configurazione corrente, e.g. **Tutti i passeggeri**, selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi selezionare la nuova configurazione dalla lista che viene visualizzata.

È possibile modificare individualmente le impostazioni predefinite.

Per definire il punto dell'abitacolo in cui il volume sia al livello massimo, spostare il cursore dell'illustrazione nella parte destra dello schermo fino al punto desiderato.

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, selezionare **Reinizializzare**.

**Impostazioni di volume**

Premere , selezionare **Impostazioni audio** e quindi selezionare la scheda **Suono**.

**Feedback sonoro dello sfioro**

Se la funzione di feedback acustico di sfioramento è attivata, al tocco di un tasto sullo schermo o di una voce del menu viene emesso un segnale acustico.

Per regolare il volume del segnale acustico di sfioramento, attivare **Suoni touch** e regolare l'impostazione.

**Compensazione del volume in funzione della velocità**

Attivare/disattivare **Regolazione volume in funzione della velocità**.

Se attivo, il volume del Sistema Infotainment si adatta automaticamente per compensare il rumore della strada e del vento durante la marcia.

**Messaggi vocali**

Selezionate l'etichetta **Voce**.


Regolare il volume per tutti i tipi di riproduzione vocale del sistema, ad es. annunci sul traffico, messaggi di navigazione, ecc.

## Suoneria

Selezionate l'etichetta **Suonerie**.

Regolare il volume della suoneria per le chiamate in arrivo.

## Impostazioni del sistema

Premere  e quindi selezionare **OPZIONI**.



## Configurazione del sistema

Selezionare **Parametri sistema** per effettuare determinati tipi di configurazione base del sistema, ad es.:

- Modificare le unità di misura utilizzate per temperatura e consumo di carburante.
- Riportare la configurazione del sistema alle preimpostazioni di fabbrica.
- Aggiornare la versione del software installato.

## Modificare la lingua del display


Per impostare la lingua del testo del menù, selezionare **Lingue** e quindi scegliere la lingua desiderata.

### Avviso

Se la lingua del display selezionata è supportata dal riconoscimento vocale integrato, la lingua del riconoscimento vocale cambierà di conseguenza; altrimenti, il riconoscimento vocale integrato non sarà disponibile.

## Regolazione di ora e data

Selezionare **Regolazione ora-data**.

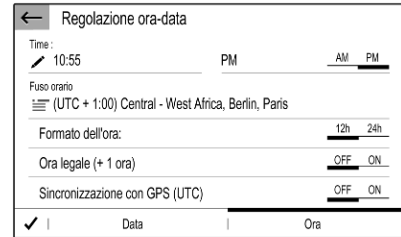

## Modificare i formati di ora e data

Per cambiare il formato della data e dell'ora, selezionare la rispettiva scheda e quindi il formato desiderato.

## Impostare ora e data

Le impostazioni predefinite sono che la data e l'ora sono regolate automaticamente dal sistema.

Per regolare manualmente la data e l'ora:

Selezionate l'etichetta **Ora**.

Impostare **Sincronizzazione con GPS (UTC)** su **OFF** e selezionare il campo **Ora** per impostare l'ora desiderata.

Selezionare la scheda **Data** e quindi il campo **Data**: per impostare la data desiderata.

## Regolazione dello schermo

Selezionare **Configurazione display**.

## Funzione di scorrimento testo

Selezionate l'etichetta **Animazione**.

Se si desidera che i messaggi lunghi scorrano automaticamente, attivare **Scorrimento testo automatico**.

Se **Scorrimento testo automatico** è disattivato, i messaggi lunghi vengono troncati.

## Regolazione della luminosità

Selezionare **Luminosità** e impostare la luminosità dello schermo al livello desiderato.

## Memorizzare le impostazioni personali

Selezionare **Parametraggio dei profili**.



È possibile memorizzare molteplici impostazioni in un profilo personale. Per esempio, tutte le impostazioni del tono correnti, tutte le impostazioni radio predefinite, una rubrica, le impostazioni mappa e gli indirizzi preferiti.

Se il veicolo è utilizzato da più persone, questa funzione permette di ripristinare le impostazioni personali dal proprio profilo in qualsiasi momento.

È possibile memorizzare un massimo di tre profili personali.

In aggiunta, è disponibile un **Profilo comune**. Tutte le modifiche alle impostazioni effettuate in qualsiasi

momento vengono memorizzate automaticamente in questo profilo. Se nessun profilo personale è attivo, il **Profilo comune** è attivo.

## Memorizzare il proprio profilo personale

Dopo aver effettuato tutte le vostre impostazioni personali:

Selezionare una scheda profilo personale.

Selezionare il campo ✎ e immettere il nome che si desidera dare al proprio profilo.


Se si desidera aggiungere una fotografia al profilo:

Connettere un dispositivo USB contenente la fotografia desiderata alla porta USB ⇨ 28, toccare la cornice della fotografia e quindi selezionare la fotografia desiderata.

Confermare di voler scaricare la foto selezionata nel sistema.


Infine, confermate gli inserimenti per memorizzarli nel vostro profilo personale.

**Attivare il proprio profilo personale**

Premere  e selezionare la scheda con il nome del proprio profilo personale.

**Attivare il Profilo comune**

Se uno dei profili personali è correntemente attivo:

Premere  e quindi selezionare

**Disattivare Profilo.**

**Azzerare un profilo personale**

È possibile azzerare un profilo personale in qualsiasi momento per reimpostare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Scegliere il profilo che si desidera azzerare e selezionare **Reiniz.**

**Profilo.**

**Azzerare il Profilo comune**

È possibile azzerare il **Profilo comune** in qualsiasi momento per reimpostare le impostazioni predefinite di fabbrica.


Selezionare **Profilo comune** e quindi **Reinizializzare il profilo comune.**

# Radio


Uso .....	22
Radio data system .....	24
Digital audio broadcasting .....	24

## Uso

### Accensione della radio

Premere . L'ultimo menu principale audio selezionato viene visualizzato.

Se il menu principale radio non è attivo, selezionare **SOURCES** e quindi **Radio**.

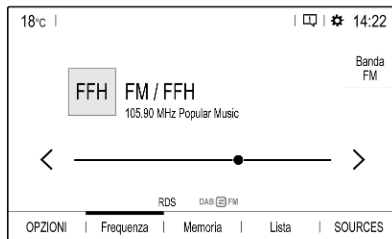

Verrà ricevuta l'ultima stazione ascoltata.

### Selezione di una gamma d'onda

Selezionate ripetutamente **Banda** per passare da una banda di frequenza all'altra.

## Ricerca delle stazioni

### Ricerca automatica stazione radio

Toccare brevemente < o > per ascoltare la stazione ricevibile precedente o successiva.

### Ricerca manuale di una stazione radio

Tenere premuto < o >. Rilasciare quando la frequenza richiesta è stata quasi raggiunta.

Viene cercata e ricevuta automaticamente la stazione ricevibile successiva.

### Regolazione delle stazioni

Se si conosce l'esatta frequenza di ricezione di una stazione radio, è possibile inserirla manualmente.

Selezionare **OPZIONI**, quindi **Lista stazioni radio** e infine la gamma d'onda desiderata.

Selezionare **Freq.**, inserire la frequenza di ricezione e confermare.

La stazione viene riprodotta se è ricevibile sulla frequenza immessa.

## Elenchi stazioni

Negli elenchi delle stazioni sono disponibili per la scelta tutte le stazioni radio ricevibili nell'area di ricezione corrente.

Per visualizzare l'elenco stazioni della banda di frequenza attualmente attiva, selezionare **Lista**.

Selezionare la stazione desiderata.

## Aggiornare gli elenchi delle stazioni

Se le stazioni memorizzate nell'elenco stazioni specifico della banda di frequenza non possono più essere ricevute, gli elenchi delle stazioni AM e DAB devono essere aggiornati. La lista delle stazioni FM si aggiorna automaticamente.


Selezionare **OPZIONI**, quindi **Lista stazioni radio** e infine la gamma d'onda desiderata.

Per avviare un aggiornamento per la gamma d'onda desiderata, selezionare  $\Omega$ .

## Memorizzazione delle stazioni preferite

Nella lista **Memoria** è possibile memorizzare fino a 15 stazioni preferite di qualsiasi gamma d'onda.

Selezionare **Memoria** per visualizzare i pulsanti di preselezione.

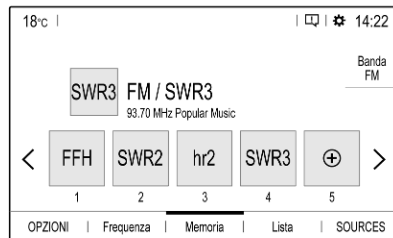


## Memorizzazione della stazione correntemente attiva

Toccare e tenere premuto il pulsante desiderato per alcuni secondi. La rispettiva frequenza o nome della stazione saranno visualizzati sul pulsante.

Se sul pulsante di preselezione è già memorizzata un'altra stazione, quest'ultima viene sovrascritta da quella nuova.

## Memorizzare una stazione da una lista stazioni

Selezionare **OPZIONI**, quindi **Lista stazioni radio** e infine la gamma d'onda desiderata.

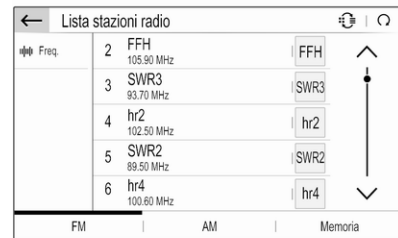

Toccare brevemente il pulsante accanto alla stazione desiderata. In alternativa, selezionare  $\Omega$  per passare alla modalità a riquadri. Quindi toccare brevemente  $\Omega$  sul riquadro della stazione desiderata.

Selezionare **Memorizza** e quindi toccare e tenere premuto per alcuni secondi sulla riga della lista su cui si vuole memorizzare la stazione.

Se sulla riga della lista è già memorizzata un'altra stazione, quest'ultima viene sovrascritta da quella nuova.

### Ricerca delle stazioni

Nel menù principale radio selezionare **Memoria** e quindi toccare brevemente il pulsante di preselezione relativo alla stazione desiderata.

### Radio data system

Il sistema Radio data system (RDS) è un servizio delle stazioni FM che facilita notevolmente la ricerca della stazione desiderata e la sua ricezione priva di disturbi.

### Vantaggi dell'RDS

- Sul display compare il nome del programma della stazione anziché la frequenza.
- Durante la ricerca di una stazione il sistema Infotainment sintonizza solamente stazioni RDS.

- Il sistema Infotainment si sintonizza sempre sulla migliore frequenza di trasmissione ricevibile della stazione impostata per mezzo della funzione AF (frequenza alternativa).
- A seconda della stazione ricevuta il sistema Infotainment visualizza testo radio che può contenere, ad es., informazioni sul programma corrente.

### Configurazione RDS

Nel menù principale radio selezionare **OPZIONI** e quindi **Regolazioni radio** per aprire il menù di configurazione RDS.

#### Attivazione del sistema RDS

Selezionare **Generale** e quindi attivare **Ricarica stazione**.

Se la funzione **Ricarica stazione** è attiva, **RDS** viene visualizzato sulla riga in basso del menù principale radio.

### Testo radio

Se il sistema RDS è attivato, le informazioni sul programma radiofonico che si sta ascoltando o sul brano musicale correntemente riprodotto vengono visualizzate sotto al nome del programma.

Per mostrare o nascondere le informazioni, attivate o disattivate

#### Visualizzazione radio-text.

### Annunci del traffico

Molte stazioni RDS trasmettono notizie sul traffico. Se la funzione annunci sul traffico è attiva, la radio o la riproduzione musicale viene interrotta per la durata dell'annuncio.

Selezionare **Annunci** e quindi attivare o disattivare **Annunci traffico**.

Se la funzione **Annunci traffico** è attiva, **TA** viene visualizzato sulla riga in basso del menù principale radio.

### Digital audio broadcasting

Il Digital audio broadcasting (DAB) trasmette le stazioni radio per via digitale.



Le stazioni DAB sono indicate dal nome del programma anziché dalla frequenza di trasmissione.

### Informazioni generali

- Con il segnale DAB è possibile trasmettere diversi programmi radio (servizi) su un'unica frequenza.
- Oltre ai servizi audio digitali di alta qualità, DAB è anche in grado di trasmettere dati associati ai programmi e una quantità di altri servizi dati, tra cui informazioni sul percorso e sul traffico.
- Finché un dato ricevitore DAB è in grado di captare il segnale emesso da una stazione trasmittente (anche se il segnale è molto debole) la riproduzione audio è assicurata.
- In caso di ricezione scadente, il volume viene ridotto automaticamente per evitare l'emissione di rumori fastidiosi.

Se il segnale DAB è troppo debole per poter essere captato dal ricevitore, la ricezione si inter-

rompe completamente. Questo problema può essere evitato attivando la ricerca automatica DAB-FM, vedere sotto.

- Le interferenze causate da stazioni su frequenze vicine (un fenomeno tipico della ricezione AM e FM) non si verificano con il DAB.
- Se il segnale DAB viene riflesso da ostacoli naturali o edifici, la qualità di ricezione di DAB migliora, mentre in questi casi la ricezione AM o FM risulta notevolmente compromessa.
- Quando è abilitata la ricezione DAB, il sintonizzatore FM del sistema Infotainment resta attivo in background e cerca continuamente le stazioni FM con la migliore ricezione. Se **Annunci traffico** ⇨ 24 è attivato, vengono prodotti gli annunci sul traffico della stazione FM con migliore ricezione. Disattivare **Annunci traffico** se la ricezione DAB non dovesse essere interrotta dagli annunci sul traffico FM.

### Annunci DAB

Oltre ai programmi musicali, molte stazioni DAB trasmettono anche annunci di varie categorie. Se si attivano alcune o tutte le categorie, il servizio DAB ricevuto al momento è interrotto quando viene effettuato un annuncio di queste categorie.

Nel menù principale radio selezionare **OPZIONI**, quindi **Regolazioni radio** e infine **Annunci**.

Attivare le categorie di annunci desiderate, ad es. **Attualità** o **Meteo**. È possibile selezionare diverse categorie di annunci contemporaneamente.

### Collegamento FB-DAB

Questa funzione permette di passare da una stazione FM alla stazione DAB corrispondente e viceversa.

Il passaggio da FM a DAB avviene non appena la stazione DAB corrispondente è disponibile. Si consiglia quindi di memorizzare le stazioni preferite come DAB per evitare che il sistema passi di frequente da una modalità all'altra.

Il passaggio da DAB a FM avviene quando il segnale è troppo debole per essere captato dal ricevitore.

### Attivazione

Prima di attivare il collegamento FM-DAB è necessario attivare l'opzione **Ricarca stazione**.

Per attivare il collegamento FM-DAB, selezionare **OPZIONI** nel menù principale della radio, quindi selezionare **FM-DAB** nel **Regolazioni radio**.

I seguenti simboli vengono visualizzati una volta attivato il collegamento FM-DAB:



### Disattivazione

Per disattivare il collegamento FM-DAB, selezionare **OPZIONI** nel menù principale della radio, quindi deselezionare **FM-DAB** nel **Regolazioni radio**.

Il collegamento FM-DAB viene disattivato automaticamente quando l'opzione **Ricarca stazione** è disattivata.

# Lettore CD

Informazioni generali .....	27
Uso .....	27

## Informazioni generali

Un lettore CD per la riproduzione di CD audio e CD MP3 è situato nel vano portaoggetti accanto al Visualizzatore Info.

### Attenzione

Per nessun motivo si devono inserire nel lettore CD dei DVD sagomati o con diametro di 8 cm.


Non attaccare etichette adesive ai CD perché potrebbero farli inceppare all'interno del lettore CD e provocarne il guasto. Sarà necessaria la sostituzione del dispositivo.

## Uso

### Avviare la riproduzione del CD

Inserire il CD audio o MP3 con il lato stampato verso l'alto nella fessura del lettore CD finché non viene caricato.

La riproduzione del CD inizia automaticamente e viene visualizzato il menù principale CD.

Se è già stato inserito un CD ma il menù principale CD non è attivo: Premere , selezionare **SOURCES** e quindi **CD**.

La riproduzione CD avrà inizio.

### Funzionamento

Per una descrizione dettagliata delle funzioni di riproduzione delle tracce musicali ⇨ 29.

### Rimozione di un CD

Premere . Il CD viene espulso dalla fessura del lettore CD.

Se il CD non viene rimosso dopo l'espulsione, viene caricato dopo alcuni secondi.

## Dispositivi esterni

Informazioni generali .....	28
Riproduzione audio .....	29
Visualizzazione immagini .....	30
Utilizzo delle applicazioni smartphone .....	31

### Informazioni generali

Nel pannello di controllo si trova una porta USB. Nel vano portaoggetti accanto al Visualizzatore Info potrebbe trovarsi una porta USB aggiuntiva.

#### Attenzione

Per proteggere il sistema, non utilizzare un hub USB.

#### Avviso

Le porte USB devono essere mantenute sempre pulite e asciutte.

### Porte USB

A ciascuna porta USB possono essere collegati un lettore MP3, un dispositivo USB, una scheda SD (mediante connettore / adattatore USB) o uno smartphone.

Il sistema Infotainment può riprodurre file audio o visualizzare file immagine contenuti nei dispositivi USB.

In caso di connessione ad una porta USB, è possibile gestire varie funzioni dei suddetti dispositivi mediante i comandi e i menu del sistema Infotainment.

#### Avviso

Non tutti i dispositivi esterni sono supportati dal sistema Infotainment.

#### Avviso

Se sono disponibili due porte USB: Per utilizzare la funzione di proiezione del telefono ⇨ 31 del sistema Infotainment, lo smartphone deve essere connesso alla porta USB del pannello di controllo. La porta USB del vano portaoggetti non può essere utilizzata per Apple CarPlay.

### Connessione / disconnessione di un dispositivo

Collegare uno dei dispositivi citati sopra ad una porta USB. Se necessario, utilizzare l'opportuno cavo di connessione. La funzione musicale è avviata automaticamente.

**Avviso**

Se si connette un dispositivo USB non leggibile, appare un messaggio di errore corrispondente e il sistema Infotainment passa automaticamente alla funzione precedente.

Per scollegare un dispositivo USB, selezionate un'altra funzione e poi rimuovete il dispositivo USB.

**Attenzione**

Evitare di disconnettere il dispositivo durante la riproduzione. Può danneggiare il dispositivo o il sistema Infotainment.

**Streaming audio Bluetooth**

Lo streaming consente di ascoltare musica dal proprio smartphone.

Per una descrizione dettagliata su come impostare una connessione Bluetooth ⇨ 49.

Se la riproduzione dell'audio non parte automaticamente, potrebbe essere necessario iniziare la riproduzione dei file sullo smartphone.

Prima di tutto, regolare il volume del proprio smartphone (su un livello alto). Quindi regolare il volume del sistema Infotainment.


**Formati file**

Il sistema audio supporta vari tipi di formato di file.

**Riproduzione audio****Attivazione della funzione musica**

Connettere il dispositivo USB o Bluetooth ⇨ 28.

Se il dispositivo è già connesso ma la riproduzione della musica memorizzata non è attiva:

Premere , selezionare **SOURCES** e quindi selezionare la rispettiva sorgente audio.

La riproduzione delle tracce audio partirà automaticamente.

**Funzioni di riproduzione****Interruzione e ripresa della riproduzione**

Toccare **||** per interrompere la riproduzione. Il tasto sullo schermo cambia in **▶**.

Toccare **▶** per riprendere la riproduzione.

**Riprodurre il brano precedente o successivo**

Toccare **< o >**.

### Avanti e indietro veloci

Toccare e tenere premuto < o >. Rilasciare e ritornare alla normale modalità di riproduzione.

In alternativa, è possibile spostare a sinistra o a destra il cursore indicante la posizione del brano corrente.

### Riproduzione casuale delle tracce

Toccare più volte il pulsante per alterare tra le modalità di riproduzione casuale disponibili.

☛: riproduci in ordine casuale i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.).

⏮☛: riproduci in ordine casuale tutti i brani memorizzati sul dispositivo connesso.

⏮☛: riproduci in modalità normale i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.).

### Ripetizione dei brani

Premere più volte il pulsante per attivare o disattivare la modalità riproduzione.

🔁: ripeti i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.).

🔁: riproduci in modalità normale i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.).

### Funzioni sfoglia musica

(disponibili solo per dispositivi connessi tramite USB)

È possibile ordinare i file musicali secondo diversi criteri. I file memorizzati in un dispositivo connesso tramite USB si possono sfogliare secondo due modalità.

#### Sfoglia dal menù principale

Se si desidera cambiare la fonte USB correntemente attiva, selezionare **SOURCES** e quindi selezionare la fonte desiderata. Sarà visualizzato il rispettivo menù principale.

Selezionare il pulsante con il criterio correntemente in uso, ad es. **Album** o **Artista**, quindi selezionare il nuovo criterio desiderato. I brani vengono ordinati.

Selezionare **Lista** e quindi il brano desiderato.

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato.

#### Sfoglia dal menù del dispositivo

Selezionare **OPZIONI** e quindi **File musicali**.

Se si desidera cambiare la fonte USB correntemente attiva, selezionare **Altro**.

Selezionare il criterio desiderato, ad es. **Album** o **Artisti**, quindi selezionare il brano desiderato.

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato.

### Visualizzazione immagini

È possibile visualizzare le immagini memorizzate in un dispositivo USB.

#### Attivazione della visualizzazione immagini

Connessione di un dispositivo USB  
☛ 28.

Se il dispositivo è già connesso ma la visualizzazione immagini non è attiva:

Premere 🎵, selezionare **OPZIONI** e quindi **Gestione foto**.

Selezionare l'immagine desiderata.

Una presentazione di tutte le immagini memorizzate si avvia automaticamente.



Toccare lo schermo per visualizzare la barra del menu.

### Visualizzazione dell'immagine precedente o successiva

Toccare ◀◀ o ▶▶.

### Avviare o fermare una presentazione

Selezionare ▶ per visualizzare in una presentazione le immagini memorizzate sul dispositivo USB.

Toccare II per terminare la presentazione.

## Utilizzo delle applicazioni smartphone

### Proiezione telefono

Le applicazioni di proiezione telefono Apple CarPlay e Android Auto visualizzano le app selezionate dallo smartphone sul Visualizzatore Info e consentono il loro funzionamento direttamente tramite i comandi Infotainment.

Controllare col produttore del dispositivo se questa funzione è compatibile con il vostro smartphone e se questa applicazione è disponibile nel vostro Paese.

### Preparazione dello smartphone

iPhone®: Accertarsi che Siri® sia attivata sul vostro telefono.

Telefono Android: Scaricare l'app Android Auto nel vostro telefono da Google Play™ Store.

### Connettere lo smartphone

#### iPhone


Collegare il telefono alla porta USB ⇨ 28.

Se il telefono è già connesso tramite Bluetooth, una volta collegato il telefono alla porta USB e avviata l'app Apple CarPlay la connessione Bluetooth terminerà.

#### Telefono Android


Connettere il telefono tramite Bluetooth ⇨ 49, quindi collegarlo alla porta USB ⇨ 28.

### Avvio della proiezione telefono

Premere , quindi toccare **Apple CarPlay** o **Android Auto**.

La schermata di proiezione telefono visualizzata dipende dallo smartphone e dalla versione software.

### Ritorno alla schermata Infotainment

Premere, ad esempio, il pulsante  sul pannello di comando.

# Navigazione

Informazioni generali .....	32
Uso .....	34
Inserimento della destinazione ....	37
Guida .....	42

## Informazioni generali

Questo capitolo tratta del sistema di navigazione incorporato, utilizzabile per raggiungere le destinazioni desiderate.

La situazione corrente del traffico viene considerata nel calcolo del percorso. A tale scopo il sistema Infotainment riceve gli annunci sul traffico della zona di ricezione corrente tramite RDS-TMC.

Il sistema di navigazione, tuttavia, non può tenere conto degli incidenti stradali, delle norme di circolazione modificate con breve preavviso e dei pericoli o dei problemi improvvisi (per es. i cantieri stradali).

### Attenzione

L'uso del sistema di navigazione non solleva il conducente dalla responsabilità di tenere un comportamento corretto e attento nel traffico. Le norme per la circolazione stradale vanno sempre e comunque seguite. Qualora un'indicazione per il raggiungimento di

una destinazione dovesse contraddire le norme per la circolazione stradale, valgono sempre queste ultime.

## Funzionamento del navigatore

La posizione e il movimento del veicolo vengono rilevati dal sistema di navigazione mediante sensori. La distanza percorsa viene determinata dal segnale del tachimetro del veicolo e dai movimenti nelle curve, mediante un sensore. La posizione viene determinata dai satelliti GPS (Sistema di posizionamento globale).

Confrontando i segnali dei sensori con le mappe digitali, è possibile determinare la posizione con una precisione di ca. 10 m.

Il sistema funzionerà anche con una scarsa ricezione GPS. Tuttavia la precisione nella determinazione della posizione sarà ridotta.

Dopo aver inserito l'indirizzo della destinazione o il punto di interesse (più vicino alla stazione di benzina,



hotel, ecc.) viene calcolato il percorso dalla posizione corrente alla destinazione selezionata.

La guida a destinazione avviene mediante emissione vocale e una freccia direzionale, nonché con l'aiuto di una visualizzazione a colori della mappa.

## Avvertenze

### Sistema di informazioni sul traffico TMC e guida a destinazione dinamica

Il sistema di informazioni sul traffico TMC riceve dalle stazioni radio TMC tutte le informazioni sul traffico correnti. Queste informazioni sono incluse nel calcolo del percorso totale. In questo modo il percorso viene pianificato in modo da aggirare gli intralci alla circolazione secondo criteri prestabiliti.

Per potere utilizzare le informazioni sul traffico TMC, il sistema deve ricevere le stazioni TMC nella regione di interesse.

### Navigazione live

Quando la condivisione dei dati e la posizione del veicolo sono attivate, il sistema di navigazione mostra le informazioni sul traffico online nonché le informazioni online per parcheggio, prezzi del carburante e condizioni atmosferiche. I servizi possono essere interrotti in qualsiasi momento disattivando la condivisione dei dati e la posizione del veicolo.

La condivisione dei dati e la posizione del veicolo possono essere attivate o disattivate mediante il menu privacy nel **Parametri sistema**.

Rete e servizi collegati ⇨ 10.

Il menu privacy e il menu per i servizi collegati sono accessibili anche mediante l'icona messaggi sullo schermo.

### Dati cartina

Tutti i dati delle mappe necessari vengono memorizzati nel sistema Infotainment.

Gli aggiornamenti delle cartine sono disponibili presso i Riparatori Autorizzati Opel oppure sul portale clienti myOpel. Per scaricare gli aggiorna-

menti delle mappe dal portale clienti Opel, sono necessari un account myOpel e una chiavetta USB vuota dotata di almeno 32 GB di memoria e formattata in FAT 32.

Scaricare e salvare i dati delle cartine sul proprio computer, quindi scompararli sulla chiavetta USB.


Per effettuare l'aggiornamento delle cartine sul Sistema Infotainment, connettere la chiavetta USB al Sistema Infotainment, selezionare la funzione di navigazione e seguire la procedura indicata sul Visualizzatore Info.

L'installazione dell'aggiornamento può richiedere fino a 1 ora. Non spegnere il motore durante la procedura d'installazione.


Determinate funzioni del Sistema Infotainment, ad es. la funzione di navigazione, non sono disponibili durante la procedura d'installazione.

## Uso

### Visualizzazione sul display della mappa

Premere  per visualizzare la mappa di navigazione che mostra l'area attorno alla posizione corrente.

### Guida a destinazione non attiva

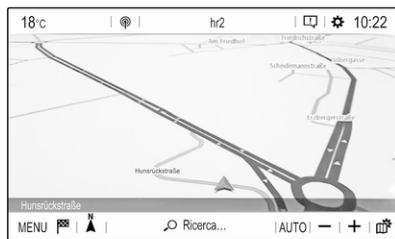

- Viene visualizzata la mappa.
- La posizione corrente è indicata da una freccia.
- Il nome della via in cui ci si trova al momento è mostrato in basso a sinistra della mappa.

### Guida a destinazione attiva



- Viene visualizzata la mappa.
- Il percorso attivo è indicato da una linea colorata.
- Il veicolo in movimento è indicato da una freccia rivolta nella direzione di spostamento.
- La prossima svolta è mostrata in un campo separato in alto a sinistra della mappa.

A seconda della situazione, potrebbero essere visualizzate anche le informazioni sulle corsie

di marcia e sulla svolta successiva alla prossima.

- L'orario di arrivo previsto e la distanza dalla destinazione sono mostrati in alto a destra della mappa.

### Personalizzazione del display della mappa


#### Viste mappa

Sono disponibili tre viste diverse della mappa: **2D orientata verso nord**, **2D orientata nel senso di marcia** e **In prospettiva**.

Toccare **A** più volte per scorrere tra i diversi tipi di vista.

#### Colori della mappa

I colori della schermata della mappa (colori tenui per il giorno e colori forti per la notte) si adattano in base alle condizioni di luce esterna.

Toccare  per far apparire un menù sul lato destro dello schermo.



Selezionare **Colore mappa** più volte per alternare tra colori chiari e scuri.

### Icone POI (punto di interesse) sulla mappa

I POI sono punti di interesse generale, ad esempio stazioni di rifornimento di benzina o parcheggi.

La visualizzazione sulla mappa delle categorie dei POI può essere adattata personalmente.


Attivare le categorie POI desiderate. La mappa cambia di conseguenza.

In alternativa, selezionare **POI mappa** per visualizzare un menu dotato di molteplici categorie e sotto-categorie di POI da cui scegliere. Attivare le categorie POI desiderate.


### Eventi di traffico

Gli eventi di traffico possono essere indicati sulla mappa. Queste informazioni possono anche essere visualizzate in un elenco.


Selezionare **Consult. mappa** per scegliere una modalità alternativa di visualizzazione della mappa con opzioni di menù aggiuntive.

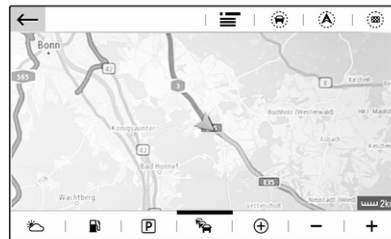



La mappa entra in modalità **2D orientata verso nord** ed è in grado di mostrare una parte più grande del percorso.


Toccare l'icona dell'ingorgo stradale per visualizzare gli eventi di traffico sulla mappa. Toccare  per visualizzare un elenco con informazioni relative a questi eventi di traffico.

Se si desidera visualizzare un'altra sezione della mappa:

Toccare  per visualizzare l'area attorno alla posizione corrente.

Toccare  per visualizzare l'intero percorso.

Toccare  per visualizzare l'area attorno alla destinazione.

Per tornare alla vista di navigazione predefinita, toccare .

## Funzione di zoom automatico



Se è stata attivata la funzione di zoom automatico (**AUTO** viene visualizzato sotto alla mappa), il livello di ingrandimento cambia automaticamente quando si avvicina la manovra di svolta durante la guida a destinazione attiva. In questo modo si avrà sempre una buona panoramica della corrispondente manovra.

Se la funzione di zoom automatico non è attiva, il livello di ingrandimento rimane costante nel corso dell'intero processo di guida a destinazione.

Per attivare o disattivare la funzione:

Selezionare **MENU**, quindi **Regolazioni** e infine la scheda **Aspetto**.

Attivare/disattivare **Regolazione automatica dello zoom**.


## Manipolazione delle mappe

### Spostamento della sezione della cartina visibile

Posizionare un dito in un punto qualsiasi dello schermo e spostarlo nella direzione desiderata.

La mappa si sposta di conseguenza, visualizzando una nuova sezione.

Viene visualizzata una nuova barra pulsanti.

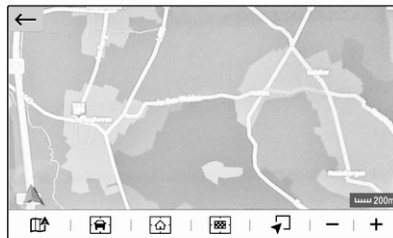

: visualizza nuovamente l'area intorno alla posizione corrente.

: visualizza l'area intorno all'indirizzo di casa.

: mostra l'area attorno alla destinazione.

Per tornare alla vista di navigazione predefinita, selezionare .

### Centrare la sezione della cartina visibile


Toccare la posizione desiderata sullo schermo per centrare la mappa su di essa.

rosso viene visualizzato nella rispettiva posizione e il corrispondente indirizzo viene visualizzato su un'etichetta.



### Zoom manuale

Per ingrandire sulla posizione selezionata della mappa, poggiare due dita sullo schermo e allontanarle una dall'altra.

In alternativa, toccare sotto alla mappa.


Per restringere e mostrare un'area più grande intorno alla destinazione selezionata, mettere due dita sullo schermo e spostarle una verso l'altra. In alternativa, toccare  sotto alla mappa.

### Visualizzare la panoramica del percorso

Toccare , selezionare **Consult. mappa** e quindi toccare .

La mappa entra in modalità **2D orientata verso nord** e mostra la panoramica del percorso corrente.



Per tornare alla vista di navigazione predefinita, toccare .

### Guida vocale

Il processo di guida a destinazione può essere supportato dalle indicazioni vocali emesse dal sistema.

Per attivare o disattivare la funzione:

Selezionare **MENU** nel menu principale di navigazione, quindi **Regolazioni** e infine la scheda **Sintesi vocale**.

Attivare/disattivare **Attivare i messaggi di guida**.

### Impostazioni di navigazione


Selezionare **MENU** nel menu principale di navigazione, quindi **Regolazioni** per visualizzare il rispettivo menu con diverse impostazioni di navigazione.




Si consiglia di familiarizzarsi con le diverse impostazioni. Alcune di essi sono già state illustrate sopra, mentre le altre vengono descritte nelle sezioni che seguono.

### Inserimento della destinazione

Il sistema di navigazione fornisce varie opzioni per impostare una destinazione per la guida.

Premere  per visualizzare il menu principale di navigazione.

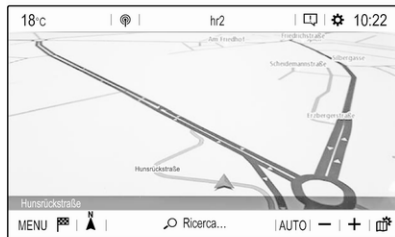

## Selezione di un indirizzo dalla mappa

Toccare la posizione desiderata sulla mappa. La mappa si centra attorno a questa posizione.

📍 rosso viene visualizzato nella rispettiva posizione e il corrispondente indirizzo viene visualizzato su un'etichetta.

Per avviare la guida a destinazione, selezionare 📍.

Per una descrizione dettagliata della guida a destinazione ⇨ 42.

## Indirizzo rapido o ricerca POI

Selezionare **Ricerca...**. Viene visualizzato un menu con l'elenco delle destinazioni recenti e una tastiera.



Per affinare l'area per l'indirizzo desiderato o la ricerca di POI, selezionare 📍 e quindi l'opzione desiderata.

Per nascondere la tastiera e visualizzare l'intero elenco, selezionare 📄. Per visualizzare di nuovo la tastiera, premere 📄.

Se si desidera cercare solo POI (Punti di interesse), selezionare la scheda **POI**.

Immettere un indirizzo o una parola da ricercare. Non appena vengono immessi dei caratteri, viene effettuata una ricerca indirizzi e l'elenco di quelli trovati si aggiorna costantemente.

Selezionare la voce desiderata dell'elenco.

A seconda della situazione corrente e della voce selezionata, la risposta del sistema di navigazione potrebbe risultare differente:

- Se la voce selezionata è un indirizzo di destinazione valido e la guida a destinazione non è correntemente attiva:

Il menu principale di navigazione viene visualizzato nuovamente e la guida a destinazione ha inizio.

Per una descrizione dettagliata della guida a destinazione ⇨ 42.

- Se la voce selezionata è un indirizzo di destinazione valido ma la guida a destinazione è già attiva: Viene visualizzato un messaggio e prima di procedere è necessario scegliere se sostituire la destinazione precedente oppure

aggiungere l'indirizzo selezionato come una destinazione intermedia in un viaggio a tappe. Per una descrizione dettagliata dei viaggi a tappe, vedere sotto. Selezionare l'opzione desiderata.

- Se il sistema di navigazione necessita di informazioni più dettagliate per calcolare il percorso:

Immettere un'altra parola per affinare la propria ricerca.

### Immettere un indirizzo dettagliato

Selezionare **MENU** e quindi **Inserire indirizzo** per visualizzare una tastiera per l'immissione di un indirizzo.



Non appena vengono immessi dei caratteri, viene effettuata una ricerca indirizzi. Ogni carattere aggiuntivo viene tenuto in considerazione per la procedura di ricerca e gli indirizzi corrispondenti vengono visualizzati in un elenco.


Selezionare l'indirizzo desiderato o modificare i dati immessi per iniziare una nuova ricerca.

Continuare con l'immissione dell'indirizzo finché non si trova l'indirizzo desiderato.

Per iniziare la guida a destinazione per il rispettivo indirizzo, confermare i dati immessi.

Per una descrizione dettagliata della guida a destinazione ⇨ 42.

### Memorizzare gli indirizzi preferiti

Se si desidera memorizzare l'indirizzo immesso, selezionare .



È possibile memorizzare un indirizzo come il proprio indirizzo di **Casa** oppure di **Ufficio**.

Selezionare l'opzione desiderata, confermare la selezione e quindi immettere un nome per l'indirizzo.

L'indirizzo memorizzato può essere agevolmente selezionato come indirizzo di destinazione dagli elenchi destinazioni **Preferite** o **Contatti**, vedere sotto.

## Elenchi delle destinazioni

Selezionare **MENU** e quindi **Le Mie destinazioni**.



Selezionare **Recenti** per visualizzare un elenco di tutte le destinazioni immesse di recente.

Selezionare **Preferite** per visualizzare tutte le destinazioni memorizzate in precedenza come indirizzo di casa, di lavoro, o preferito.

Selezionare **Contatti** per visualizzare un elenco con i nomi dei contatti e tutti i relativi indirizzi precedentemente memorizzati come contatti personali.

Per iniziare la guida a destinazione per il rispettivo indirizzo, selezionare una voce dell'elenco.

Per una descrizione dettagliata della guida a destinazione ⇨ 42.

## Punti di interesse

Un punto d'interesse (POI = Point of Interest) è una posizione specifica che potrebbe interessare, come ad es. un distributore di carburante, un'area di parcheggio o un ristorante.

I dati memorizzati nel sistema di navigazione contengono numerosi POI predefiniti che sono indicati sulla mappa (se attivati ⇨ 34).

### Selezione di un POI dalla mappa

Toccare l'icona del POI desiderata sulla mappa. La mappa si centra attorno a questa posizione.

Toccare nuovamente l'icona.

📍 rosso viene visualizzato nella rispettiva posizione e il corrispondente indirizzo viene visualizzato su un'etichetta.

Per avviare la guida a destinazione, selezionare ▲.

Per una descrizione dettagliata della guida a destinazione ⇨ 42.

### Visualizzare una lista di POI nei pressi di una posizione

Toccare la posizione desiderata sulla mappa. La mappa si centra attorno a questa posizione.

📍 rosso viene visualizzato nella rispettiva posizione e il corrispondente indirizzo viene visualizzato su un'etichetta.

Toccare e tenere premuto 📍.

Viene visualizzata una lista di POI nei pressi della posizione.

Selezionare il POI desiderato per iniziare la guida a destinazione.

Per una descrizione dettagliata della guida a destinazione ⇨ 42.



## Ricerca del POI mediante categorie

Selezionare **MENU** e quindi **Punti d'interesse**.



Selezionare una categoria di POI principale, ad es. **Viaggio**, e quindi selezionare una sottocategoria, ad es. **Aeroporto**. Viene visualizzato un nuovo menù.

Selezionare un'area specifica, ad es. **Vicino al veicolo**, per affinare la ricerca.

Una volta terminata la ricerca dei POI, selezionare il POI desiderato.

Per effettuare una ricerca di POI in un'altra posizione, selezionare **Indirizzo**.

Per effettuare una ricerca di POI per parola chiave (vedi sotto), selezionare **Ricerca**.

### Ricerca per parola chiave

Selezionare **MENU**, quindi **Ricerca**, immettere una parola chiave, ad es. "Stazione", immettere o selezionare una città e confermare i dati inseriti.


Una volta terminata la ricerca dei POI, selezionare il POI desiderato.

### Viaggi a tappe

Una tappa è una destinazione intermedia che viene considerata nel calcolo di un percorso verso una destinazione finale. Per creare un viaggio a tappe, potete aggiungere una o diverse tappe.

Inserite o selezionate la destinazione finale del vostro viaggio a tappe e avviate la guida a navigazione.

Durante la guida a destinazione attiva, selezionare **MENU** e quindi **Itinerario / Tappe**.

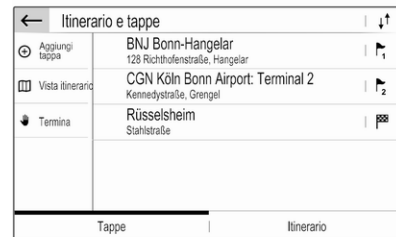

Selezionare **Aggiungi tappa** e quindi scegliere un'opzione per l'immissione dell'indirizzo, ad es. **Trovare POI**.

Inserite o selezionate un nuovo indirizzo. L'indirizzo viene inserito nella lista delle tappe.

Se lo desiderate, inserite altre tappe come descritte in precedenza.

Se si desidera modificare l'ordine delle tappe:

Toccare  $\updownarrow$  e quindi toccare le frecce che vengono visualizzate per spostare le voci verso l'alto o verso il basso.

Selezionare **Calcola** per ricalcolare il percorso dopo la modifica dell'ordine delle tappe.

Per tornare al menu principale di navigazione, selezionare **Termina**.

Per visualizzare un elenco dettagliato del viaggio a tappe, selezionare la scheda **Itinerario**.

← Itinerario e tappe				🗑️	
🕒	Aggiungi tappa	60 m	Alexanderstraße		↗️
			Turn right		↕️
📄	Vista itinerario	400 m	B1/B5 Alexanderstraße		↕️
			Turn right		↕️
👤	Termina	8 km	Wexstraße, Tegel		↗️
			Turn right		↕️
		8 km	A100, Magdeburg		↙️
			Bear left		↕️
		9 km	A100		↕️
					↕️
		Tappe   Itinerario			

## Guida

La guida a destinazione viene fornita dal sistema attraverso istruzioni visive e prompt vocali (navigazione vocale).

### Istruzioni visive

Le istruzioni visive vengono fornite sui display.



### Avviso

Quando la funzione di guida a destinazione è attiva ma l'applicazione di navigazione non è selezionata, le manovre vengono visualizzate sul quadro strumenti.

### Guida vocale

Il prompt vocale di navigazione annunceranno quale direzione seguire, quando ci si avvicini ad un incrocio presso il quale si deve svoltare.

Per attivare o disattivare la funzione prompt vocali selezionare **MENU** nel menù principale di navigazione, poi **Regolazioni**, quindi selezionare la scheda **Sintesi vocale** e attivare o disattivare **Attivare i messaggi di guida**.

Se i prompt vocali sono attivati è anche possibile specificare se i nomi delle strade debbano essere pronunciati o meno.

Per ascoltare nuovamente l'ultima istruzione della guida vocale, toccare la freccia di svolta sulla parte sinistra dello schermo.

### Impostazioni della guida a destinazione

Selezionare **MENU** nel menù principale di navigazione, quindi selezionare **Criteri di guida** per visualizzare il menù corrispondente.



Una volta aperto il menù, il sistema di navigazione calcola automaticamente una serie di opzioni di percorso, ad es. il percorso più veloce o quello più ecologico.

Per visualizzare le varie opzioni di percorso sulla mappa, selezionare **Vedi su mappa**.

Se si desidera, per esempio, evitare di percorrere autostrade durante il percorso, impostare la rispettiva opzione su **OFF**.

### Preso in conto del traffico

Quando il sistema determina il percorso verso la destinazione si tiene conto degli eventi di traffico.

Durante la guida a destinazione, il percorso può essere modificato in base ai messaggi di traffico in arrivo. Sono disponibili tre opzioni per **Preso in conto del traffico**:

Per far modificare automaticamente dal sistema il percorso in corrispondenza ai nuovi messaggi di traffico, selezionare **Automatico**.

Per essere consultati prima della modifica del percorso, selezionare **Manuale**.

Per non modificare i percorsi, selezionare **Nessuno**.

### Avviare, annullare, riprendere la guida a destinazione

Per avviare la guida a destinazione, immettere o selezionare un indirizzo di destinazione ➔ 37. A seconda della situazione, la guida a destinazione può avviarsi automaticamente oppure richiedere al conducente di seguire delle istruzioni sullo schermo.


Per annullare la guida a destinazione, selezionare **MENU** nel menù principale di navigazione e quindi selezionare **Interrompere guida**.

Per riprendere una guida a destinazione precedentemente annullata, selezionare **MENU** nel menù principale di navigazione e quindi selezionare **Riprendere guida**.

### Elenco svolte

La manovra successiva compare sul lato sinistro della schermata.

Per visualizzare una lista di tutte le svolte imminenti del percorso correntemente attivo, selezionare **MENU** nel menù principale di navigazione, quindi **Itinerario / Tappe** e infine selezionare la scheda **Itinerario**.

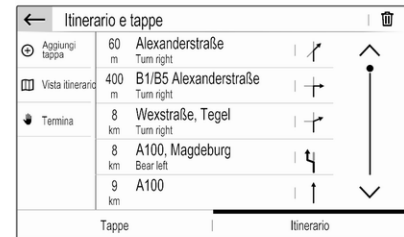

Per visualizzare una manovra sulla mappa, toccare l'icona della freccia di svolta accanto alla voce desiderata. La mappa si porta sulla posizione corrispondente della mappa.



Per visualizzare la manovra precedente o successiva sulla mappa, toccare < o >.

Per evitare il tratto di percorso correntemente visualizzato sulla mappa, toccare Ꞥ.

Se si desidera, è possibile selezionare ulteriori tratti di percorso da evitare.

Confermare la selezione.

# Riconoscimento del parlato

Informazioni generali .....	45
Utilizzo .....	46

## Informazioni generali

### Riconoscimento del parlato integrato

Il riconoscimento del parlato integrato nel sistema Infotainment consente di gestire varie funzioni del portale del sistema Infotainment tramite comandi vocali. Riconosce comandi e sequenze numeriche indipendentemente dalla persona che li pronuncia. I comandi e le sequenze numeriche possono essere pronunciati senza effettuare pause tra le singole parole.

In caso di funzionamento o comandi errati, il riconoscimento vocale emette un segnale visivo e / o acustico e chiede di ripetere il comando desiderato. Inoltre, il riconoscimento vocale riconosce i comandi più importanti e rivolge richieste all'utente quando necessario.

In generale, vi sono diversi modi di pronunciare comandi per eseguire le azioni desiderate.

### Aviso

Per evitare che le conversazioni effettuate all'interno del veicolo attivino accidentalmente le funzioni di sistema, il riconoscimento del parlato non funziona finché non è attivato.

### Avvertenze

#### Supporto linguistico

- Non tutte le lingue disponibili per il display del sistema Infotainment sono disponibili anche per il riconoscimento vocale.
- Se la lingua di visualizzazione attualmente selezionata non è supportata dal riconoscimento del parlato, il riconoscimento del parlato non sarà disponibile.

In tal caso sarà necessario selezionare un'altra lingua per il display se si desidera controllare il sistema Infotainment utilizzando i comandi vocali. Per modificare la lingua del display ⇨ 19.

### Inserimento dell'indirizzo delle destinazioni in paesi esteri

In caso vogliate inserire l'indirizzo di una destinazione situata in un Paese straniero mediante comando vocale, dovete cambiare la lingua dell'Info-Display nella lingua del paese straniero.

Ad es. se il display è attualmente impostato su inglese e volete inserire il nome di una città situata in Francia, dovrete cambiare la lingua del display in francese.

Per cambiare la lingua del display, vedi "Language" (lingua) nel capitolo "Impostazioni del sistema" ⇨ 19.

### Ordine d'inserimento degli indirizzi di destinazione

L'ordine nel quale le parti di un indirizzo devono essere inserite usando il sistema di riconoscimento del parlato dipende dal paese nel quale è situata la destinazione.

Se il sistema di riconoscimento vocale rifiuta l'indirizzo immesso, ripetere il comando cambiando l'ordine delle parti dell'indirizzo.

### Applicazione di passaggio vocale

L'applicazione di passaggio vocale del sistema Infotainment consente l'accesso ai comandi di riconoscimento del parlato sul vostro smartphone.

La funzione passaggio vocale è disponibile tramite le applicazioni di proiezione del telefono Apple CarPlay e Android Auto ⇨ 31.

### Utilizzo

#### Riconoscimento del parlato integrato

#### Attivazione del riconoscimento vocale

##### Avviso

Il riconoscimento del parlato non è disponibile durante una telefonata attiva.

#### Attivazione mediante il pulsante sul volante

Premere  sul volante.



Il sistema audio attiva il silenziamento, un messaggio vocale invita a pronunciare un comando e menù di

aiuto con i comandi più importanti correntemente disponibili vengono visualizzati sul display.


Il riconoscimento vocale è pronto a ricevere comandi vocali una volta emesso il segnale acustico.

Ora è possibile pronunciare un comando vocale per avviare una funzione di sistema (ad es. riproduzione di una stazione radio preimpostata).

#### Regolare il volume dei prompt vocali

Premere il pulsante del volume sul volante verso l'alto (aumentare il volume)  o il basso (diminuire il volume) .


#### Interrompere un prompt vocale

Se siete utilizzatori esperti, potete interrompere un prompt vocale premendo brevemente  sul volante.

In alternativa, dire "Imposta modalità dialogo su esperto".

Si ode immediatamente un segnale acustico e si può pronunciare un comando senza dover aspettare.

### **Annullamento di una sequenza di dialogo**

Per annullare una sequenza di dialogo e disattivare il riconoscimento vocale, premere  sul volante.


Se non si dice nessun comando per un determinato periodo di tempo o se si dicono comandi non riconosciuti dal sistema, la sequenza di dialogo viene annullata automaticamente.

### **Funzionamento mediante comandi vocali**

Seguire le istruzioni dei messaggi vocali e quelle visualizzate sul display.

Per i migliori risultati:


- Ascoltate il prompt vocale e aspettate il segnale acustico prima di pronunciare un comando o rispondere.
- Consultare lo schermo per degli esempi dei comandi disponibili.

- Il prompt vocale può essere interrotto premendo di nuovo .
- Attendete il segnale acustico e quindi pronunciate il comando naturalmente, non troppo velocemente ma neanche troppo piano.




Di solito i comandi possono essere pronunciati in un singolo comando.

### **Applicazione di passaggio vocale**


#### **Attivazione del riconoscimento vocale**

Tenere premuto  sul volante fino a quando non venga avviata una sessione di riconoscimento del parlato.

#### **Regolare il volume dei prompt vocali**

Ruotare  sul pannello dei comandi o premere il pulsante del volume sul volante verso l'alto (per aumentare il volume)  o verso il basso (per diminuire il volume) .

#### **Disattivazione del riconoscimento del parlato**

Premere  sul volante. La sessione di riconoscimento del parlato termina.

# Telefono

Informazioni generali .....	48
Connessione Bluetooth .....	49
Chiamata di emergenza .....	51
Funzionamento .....	51
Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB .....	54

## Informazioni generali

Il portale telefono offre la possibilità di effettuare conversazioni telefoniche tramite un microfono del veicolo e gli altoparlanti del veicolo e di gestire le funzioni più importanti del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment presente nel veicolo. Per poter usare la funzione Telefono, il telefono cellulare deve essere collegato al sistema Infotainment mediante Bluetooth.

Non tutte le funzioni telefoniche sono supportate da tutti i telefoni cellulari. Le funzioni del telefono utilizzabili dipendono dal telefono cellulare e dal gestore di telefonia mobile utilizzato. Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili nelle istruzioni del proprio telefono cellulare o possono essere richieste al proprio gestore di rete.

## Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

### Avvertenza

I telefoni cellulari influiscono sull'ambiente circostante. Per questo motivo sono state emanate norme di sicurezza in materia. Si deve essere al corrente di tali norme prima di usare il telefono cellulare.

### Avvertenza

L'utilizzo della funzione vivavoce durante la guida può essere pericolosa in quanto la conversazione telefonica riduce la concentrazione del conducente. Parcheggiare il veicolo prima di usare la funzione viva voce. Seguire sempre le norme del paese in cui ci si trova.

Rispettare le norme particolari eventualmente vigenti in alcune aree specifiche e spegnere



sempre il telefono cellulare se l'uso di telefoni cellulari è proibito, se il telefono è causa di interferenze o se si possono verificare situazioni pericolose.

## Bluetooth

La funzione telefono è certificata dal Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Ulteriori informazioni sulla specifica sono disponibili in Internet, nel sito <http://www.bluetooth.com>.

## Connessione Bluetooth

Bluetooth è uno standard radio per la connessione wireless, ad es., di telefoni cellulari, smartphone o altri dispositivi.




## Accoppiamento di un dispositivo

Durante la procedura di accoppiamento avviene lo scambio di codici PIN tra il dispositivo Bluetooth e il sistema Infotainment oltre alla connessione di dispositivi Bluetooth al sistema Infotainment.

## Avvertenze

- È possibile connettere contemporaneamente all'Infotainment System due dispositivi Bluetooth accoppiati. Uno dei dispositivi è in modalità vivavoce mentre l'altro è in modalità streaming audio, vedere sotto la descrizione delle impostazioni dei profili Bluetooth. Tuttavia, non è possibile utilizzare contemporaneamente due dispositivi in modalità vivavoce.
- L'accoppiamento deve essere effettuato una sola volta, a meno che il dispositivo non venga cancellato dall'elenco dei dispositivi accoppiati. Se il dispositivo è stato precedentemente connesso, il sistema Infotainment stabilisce la connessione automaticamente.
- Il funzionamento Bluetooth scarica notevolmente la batteria del dispositivo. Collegare pertanto il dispositivo alla porta USB per la carica.

## Accoppiamento di un nuovo dispositivo

1. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth.
2. Se un altro dispositivo Bluetooth è già connesso:  
Premere , selezionare **OPZIONI**, quindi **Connessione Bluetooth** e infine toccare  **Ricerca**.  
Se nessun altro dispositivo Bluetooth è correntemente connesso:  
Premere , quindi toccare **Ricerca Bluetooth**.  
Viene effettuata una ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
3. Selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera accoppiare dalla lista che viene visualizzata.
4. Confermate la procedura di accoppiamento:

- Se il SSP (secure simple pairing) è supportato:  
Confermare i messaggi sul sistema Infotainment e sul dispositivo Bluetooth.
- Se il SSP (secure simple pairing) non è supportato:  
Sul sistema Infotainment viene visualizzato un messaggio che richiede l'immissione di un codice PIN sul dispositivo Bluetooth.  
Sul dispositivo Bluetooth: inserire il codice PIN e confermare.

5. Attivare le funzioni che si desidera vengano eseguite dallo smartphone accoppiato e confermare le impostazioni. Le impostazioni di questo profilo Bluetooth si possono modificare in qualsiasi momento, vedere sotto.  
Il sistema Infotainment e il dispositivo sono accoppiati.
6. La rubrica viene scaricata automaticamente nel sistema Infotainment. In base al telefono, è necessario autorizzare il sistema Info-

tainment per accedere alla rubrica. Se necessario, confermare i messaggi visualizzati sul dispositivo Bluetooth.


Se questa funzione non è supportata dal dispositivo Bluetooth viene visualizzato un messaggio corrispondente.

### Utilizzo dei dispositivi accoppiati

Premere , selezionare **OPZIONI** e quindi **Connessione Bluetooth**.


Il display visualizza un elenco di tutti i dispositivi abbinati.

### Modificare le impostazioni dei profili Bluetooth

Toccare  accanto al dispositivo accoppiato che si desidera modificare.


Attivare o disattivare le impostazioni di profilo desiderate e confermare le impostazioni.

### Connessione di un dispositivo accoppiato

I dispositivi accoppiati ma non correntemente connessi vengono indicati con il simbolo .



Selezionare il dispositivo desiderato per effettuare la connessione.


### Disconnessione di un dispositivo

Il dispositivo correntemente connesso viene indicato con il simbolo .

Selezionare il dispositivo per disconnetterlo.

### Eliminare un dispositivo accoppiato

Toccare  nell'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare le icone  accanto a ciascun dispositivo accoppiato.

Toccare  accanto al dispositivo Bluetooth che si desidera disconnettere e confermare il messaggio che viene visualizzato.

## Chiamata di emergenza

### ⚠Avvertenza

La connessione non può essere garantita in tutte le situazioni. Per questo motivo è opportuno non affidarsi esclusivamente a un telefono cellulare quando si tratta di comunicazioni di importanza vitale (ad esempio un'emergenza medica).

In alcune reti potrebbe essere necessaria la presenza nel telefono cellulare di una carta SIM valida inserita correttamente.

### ⚠Avvertenza

Ricordarsi che è possibile fare e ricevere chiamate al telefono cellulare se ci si trova in un'area di servizio dove la copertura del segnale sia abbastanza forte. In determinate circostanze, non tutte le reti mobili consentono di effettuare chiamate d'emergenza; potrebbero verificarsi dei problemi

quando determinati servizi di rete e / o funzioni telefoniche sono attive. È consigliabile chiedere informazioni sull'argomento ai fornitori locali del servizio telefonico.

Il numero di emergenza può variare da una regione o da una nazione all'altra. Informarsi in anticipo sul numero di emergenza vigente nella zona in cui ci si trova.

### Effettuazione di una chiamata di emergenza

Comporre il numero per le chiamate di emergenza (per es. **112**).

Viene stabilita la connessione telefonica con la centrale operativa.

Rispondere alle domande del personale addetto sulla situazione di emergenza.

### ⚠Avvertenza

Non terminare la chiamata finché ciò non viene richiesto dalla centrale operativa.

## Funzionamento

Non appena è stata stabilita una connessione Bluetooth fra il proprio telefono cellulare e il sistema Infotainment, è possibile utilizzare numerose funzioni del telefono cellulare attraverso il sistema Infotainment.

### Avviso


Con la modalità vivavoce è possibile continuare a usare le funzioni del telefono, ad esempio ricevere una telefonata o regolare il volume.


Dopo aver stabilito una connessione fra il telefono cellulare e il sistema Infotainment i dati del telefono cellulare vengono trasmessi al sistema Infotainment. Ciò può richiedere del tempo a seconda del cellulare e della quantità di dati da trasferire. Durante questo periodo il funzionamento del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment è possibile soltanto in misura limitata.


**Avviso**

Non tutti i telefoni cellulari supportano pienamente la funzione telefono. Pertanto sono possibili funzioni diverse da quelle descritte di seguito.

**Menu principale telefono**

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare  nel menù principale telefono.

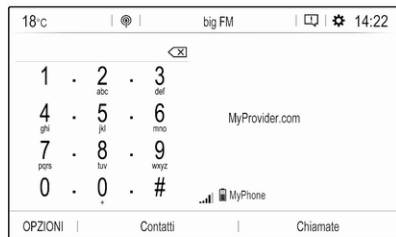**Avviso**

Il menu principale del telefono è disponibile solo se un telefono cellulare è connesso al sistema Infotainment via Bluetooth. Per una descrizione dettagliata  49.

A questo punto è possibile controllare molte funzioni del telefono cellulare dal menu principale del telefono (e relativi sottomenu), e dai comandi per il telefono sul volante.

**Iniziare una chiamata****Immissione di un numero telefonico**

Immettere un numero telefonico utilizzando la tastiera nel menu principale del telefono.



Non appena si inseriscono delle cifre, vengono visualizzate le corrispondenti voci della lista contatti in ordine alfabetico.


Toccare la voce desiderata per avviare una chiamata.

**Utilizzare l'elenco dei contatti**

La lista contatti contiene tutte le voci della rubrica del dispositivo Bluetooth connesso e tutti i contatti del sistema di navigazione.

Selezionare **Contatti** e quindi il tipo di lista desiderato.

**Cercare un contatto**

I contatti sono ordinati per nome o cognome. Per modificare l'ordine, toccare .

Per scorrere la lista, toccare una lettera della barra di scorrimento,  $\wedge$  oppure  $\vee$ .

Per cercare un contatto utilizzando la tastiera, toccare **Ricerca**.

### Modificare o eliminare un contatto

Selezionare  $\mathbf{a}$  accanto al contatto, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Se si desidera aggiungere una fotografia al contatto:

Connettere un dispositivo USB contenente la fotografia desiderata alla porta USB  $\rightarrow$  28, toccare la cornice della fotografia e quindi selezionare la fotografia desiderata.

Confermare di voler scaricare la foto selezionata nel sistema.

### Utilizzo del registro chiamate

Tutte le chiamate ricevute, effettuate o perse sono registrate.

Selezionare **Chiamate** e quindi la lista desiderata.

Selezionare la lista desiderata per iniziare una chiamata.

### Telefonata in arrivo

Se al momento dell'arrivo di una chiamata è attiva la modalità audio, ad es. la modalità radio o USB, la fonte audio viene silenziata fino al termine della chiamata.

Verrà visualizzato un messaggio con il numero telefonico o nome del chiamante.



Per rispondere a una chiamata, toccare  $\mathbf{t}$ .

Per rifiutare a una chiamata, toccare  $\mathbf{t}$ .

Per mettere la chiamata in attesa, toccare **II**. Per riprendere la chiamata, toccare  $\blacktriangleright$ .

Durante una chiamata viene visualizzato il seguente menù.



Per silenziare il microfono del Sistema Infotainment, toccare **Microf OFF**.

Per continuare la conversazione sul telefono cellulare (modalità privata), toccare  $\times$  **Privato**. Per riattivare la conversazione sul Sistema Infotainment, toccare  $\mathbf{t}$  **Privato**.

**Avviso**

Se si esce dal veicolo e lo si blocca durante una conversazione telefonica in modalità privata, il sistema Infotainment potrebbe rimanere acceso finché non si lascia l'area di ricezione Bluetooth del sistema.

**Mettere sempre in attesa le chiamate in arrivo**

Per motivi di sicurezza, la funzione telefono può mettere automaticamente in attesa tutte le chiamate in arrivo.

Per attivare questa funzione, selezionare **OPZIONI**, quindi **Sicurezza** e infine **Messa in attesa automatica**.

**Messaggi rapidi**

Tramite il sistema Infotainment è possibile inviare dei messaggi rapidi ai contatti.

Selezionare **OPZIONI** e quindi **Messaggi rapidi** per visualizzare un elenco di messaggi rapidi ordinati per categorie diverse.

Per inviare un messaggio rapido, selezionare il messaggio corrispondente e scegliere il contatto.

**Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB****Istruzioni di installazione e linee guida operative**

Per l'installazione e l'uso di un telefono cellulare si devono osservare le istruzioni di installazione specifiche del veicolo e le indicazioni fornite dal produttore del telefono cellulare e del dispositivo vivavoce. In caso contrario, l'omologazione del veicolo potrebbe essere invalidata (Direttiva UE 95/54/CE).

Suggerimenti per un funzionamento senza problemi:

- Antenna esterna installata professionalmente per ottenere la massima portata possibile.
- Potenza di trasmissione massima 10 W.
- Montaggio del telefono in un punto adatto; considerare la Nota nella sezione del Manuale d'uso **Sistema airbag**.

Richiedere assistenza per identificare le posizioni di montaggio predeterminate per l'antenna esterna o i supporti

di altri dispositivi; informarsi inoltre sulle modalità di utilizzo di dispositivi con una potenza di trasmissione superiore a 10 W.

L'uso di un dispositivo vivavoce senza antenna esterna e che utilizza gli standard di telefonia mobile GSM 900/1800/1900 e UMTS è consentito solo se la potenza di trasmissione massima del telefono cellulare non supera i 2 W per il GSM 900, o 1 W per gli altri tipi.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare il telefono durante la guida. Anche se si usa un kit vivavoce, conversare al telefono può essere fonte di distrazione.

**⚠ Avvertenza**

Le apparecchiature radio e i telefoni cellulari non conformi con gli standard di telefonia mobile sopra elencati si devono utilizzare solamente con un'antenna posta al di fuori del veicolo.

**Attenzione**

Quando utilizzati all'interno del veicolo senza un'antenna esterna, i telefoni mobili e gli impianti radio possono provocare guasti nell'elettronica del veicolo, a meno che non vengano rispettate le normative sopra descritte.

## Indice analitico

<b>A</b>	
Abbinamento.....	49
Accensione del sistema	
Infotainment.....	10
Aggiornamento del software.....	19
Attivazione audio USB.....	29
Attivazione della musica Bluetooth	29
Attivazione del lettore CD.....	27
Attivazione del navigatore.....	34
Attivazione immagine USB.....	30
Attivazione radio.....	22
Attivazione telefono.....	51
<b>B</b>	
Balance.....	17
Bluetooth	
Abbinamento.....	49
Connessione Bluetooth.....	49
Dispositivo di connessione.....	28
Informazioni generali.....	28
Menu musica bluetooth.....	29
Telefono.....	51
<b>C</b>	
Chiamare	
Chiamata in arrivo.....	51
Funzioni durante una telefonata	51
Iniziare una chiamata.....	51
Suoneria.....	51
Chiamata di emergenza.....	51
Connessione Bluetooth.....	49
Contatti.....	37, 51
<b>D</b>	
DAB	
Collegamento FB-DAB.....	24
Data	
regolare.....	19
Digital audio broadcasting.....	24
Display	
modificare la lingua.....	19
regolare la luminosità.....	19
<b>E</b>	
Elementi di comando	
Sistema Infotainment.....	8
Volante.....	8
Elenco svolte.....	42
Elenco telefonico.....	51
Equalizzatore.....	17
Eventi di traffico.....	42
<b>F</b>	
Fader.....	17
File audio.....	28
File immagine.....	28
Formati file.....	28
File audio.....	28
File immagine.....	28
Funzionamento.....	51
CD.....	27



Dispositivi esterni.....	28
Menu.....	14
Radio.....	22
Sistema di navigazione.....	34
Telefono.....	51
Funzionamento del menu.....	14
Funzionamento di base.....	14
<b>G</b>	
Guida .....	42
Guida a destinazione.....	42
Guida vocale.....	34
<b>I</b>	
Impostare ora e data.....	19
Impostazioni del sistema.....	19
Impostazioni del tono.....	17
Impostazioni di profilo.....	19
Impostazioni display.....	30
Impostazioni di volume.....	18
Impostazioni personali.....	19
Impostazioni predefinite di fabbrica.....	19
Indirizzario.....	37
Informazioni generali 27, 28, 32, 45, 48	
Applicazioni smartphone.....	28
Bluetooth.....	28
DAB.....	24
Navigazione.....	32
Sistema Infotainment.....	6

Telefono.....	48
USB.....	28
Inserimento della destinazione ....	37

**L**

Lettore CD.....	27
-----------------	----

**M**

Mappe.....	34
Memorizzazione delle stazioni.....	22
Modificare la lingua del display....	19

**N**

## Navigazione

Aggiornamento mappe.....	32
Contatti.....	37
Destinazioni recenti.....	37
Elenco svolte.....	42
Eventi di traffico.....	42
Guida a destinazione.....	42
Inserimento della destinazione. 37	
Manipolazione delle mappe.....	34
Posizione corrente.....	34
Riquadro della mappa.....	34
Stazioni TMC.....	32, 42
Viaggio a tappe.....	37

**O**

## Ora

regolare.....	19
---------------	----

**P**

Pannello di controllo Infotainment. .	8
Panoramica dei comandi.....	8
POI.....	37
Preset	
Memorizzazione delle stazioni. .	22
Ricerca delle stazioni.....	22
Proiezione telefono.....	31

**R**

## Radio

Annunci DAB.....	24
Attivazione.....	22
Configurazione di DAB.....	24
Configurazione di RDS.....	24
Digital audio broadcasting (DAB).....	24
Memorizzazione delle stazioni. .	22
Preset.....	22
Radio data system (RDS).....	24
Regionale.....	24
Regionalizzazione.....	24
Regolazione delle stazioni.....	22
Ricerca delle stazioni.....	22
Ricerca di una stazione.....	22

Selezione della banda di frequenza.....	22
Utilizzo.....	22
Radio data system .....	24
RDS.....	24
Regionale.....	24
Regionalizzazione.....	24
Registro chiamate.....	51
Ricerca delle stazioni.....	22
Riconoscimento vocale.....	45
Riproduzione audio.....	29

**S**

Selezione della banda di frequenza.....	22
Silenziamento.....	10
Smartphone.....	28
Proiezione telefono.....	31
Stazioni TMC.....	32
Suoneria.....	51
Volume suoneria.....	18

**T**

Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB .....	54
Telefono	
Bluetooth.....	48
Chiamata in arrivo.....	51
Chiamate di emergenza.....	51
Connessione Bluetooth.....	49
Contatti.....	51

Elenco telefonico.....	51
Funzioni durante una telefonata	51
Immissione di un numero.....	51
Informazioni generali.....	48
Menu principale telefono.....	51
Registro chiamate.....	51

**U****USB**

Dispositivo di connessione.....	28
Informazioni generali.....	28
Menu audio USB.....	29
Menu immagini USB.....	30
Uso.....	10, 22, 27, 34
Utilizzo.....	46
Bluetooth.....	28
CD.....	27
Menu.....	14
Radio.....	22
Sistema di navigazione.....	34
Telefono.....	51
USB.....	28
Utilizzo delle applicazioni smartphone.....	31

**V**

Viaggio a tappe.....	37
Visualizzazione immagini.....	30

**Volume**

Compensazione del volume in funzione della velocità.....	18
Esclusione dell'audio.....	10
Messaggi vocali.....	18
Regolazione del volume.....	10
Volume automatico.....	18
Volume segnale acustico di sfioramento.....	18
Volume suoneria.....	18
Volume automatico.....	18
Volume dei messaggi vocali.....	18
Volume segnale acustico di sfioramento.....	18

---

# Multimedia

Introduzione .....	60
Funzionamento di base .....	67
Radio .....	73
Lettore CD .....	77
Dispositivi esterni .....	78
Riconoscimento del parlato .....	82
Telefono .....	85
Indice analitico .....	92

# Introduzione

Informazioni generali .....	60
Panoramica dei comandi .....	62
Uso .....	64

## Informazioni generali

Il sistema Infotainment Multimedia offre una tecnologia d'avanguardia per l'intrattenimento e l'informazione in auto.

Utilizzando le funzioni radio FM, AM o DAB è possibile registrare fino a 24 stazioni.

Il lettore CD è in grado di riprodurre CD audio e CD MP3 / WMA.

È possibile connettere dispositivi di archiviazione dati esterni al sistema Infotainment come ulteriori fonti audio; tramite un cavo o tramite Bluetooth®.

In aggiunta, il Sistema Infotainment consente un utilizzo comodo e sicuro del proprio telefono cellulare all'interno del veicolo.

Con la funzione di proiezione del telefono, è possibile utilizzare applicazioni specifiche sullo smartphone dal sistema Infotainment.

Opzionalmente, è possibile usare il sistema Infotainment dai comandi sul volante o mediante il sistema di riconoscimento vocale.

Il design accurato dei comandi, lo schermo a sfioro e la visualizzazione razionale delle informazioni consentono di controllare il sistema in maniera semplice e intuitiva.

### Avviso

Il presente manuale descrive tutte le opzioni e le funzioni disponibili per i vari sistemi Infotainment. Certe descrizioni, comprese quelle per le funzioni di menu e del display, potrebbero non essere valide per il vostro modello di veicolo, specifiche nazionali, equipaggiamento o accessori particolari.

### Avviso

Il sistema Infotainment comprende alcune applicazioni di terze parti. Per gli avvisi, le licenze e qualsiasi altra informazione relativa a queste applicazioni, vedere <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

## Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

### Avvertenza

Guidare sempre in modo sicuro. Utilizzare il Sistema Infotainment solo se le condizioni del traffico consentono di farlo in modo sicuro.

Per motivi di sicurezza, potrebbe essere opportuno arrestare il veicolo prima di utilizzare il Sistema Infotainment.

### Avvertenza

L'uso di applicazioni di navigazione non solleva il conducente dalla responsabilità di tenere un comportamento corretto e attento nel traffico. Seguire sempre le norme di circolazione applicabili.

## Ricezione radio






La ricezione radio può risultare compromessa da disturbi statici, rumore, distorsioni o perdita della ricezione stessa a causa di:



- variazioni di distanza dal trasmettitore
- interferenze dovute alle onde radio riflesse
- oscuramenti

## Panoramica dei comandi


### Pannello di controllo






1	 ..... 64 Se spento: accensione / spegnimento Se acceso: silenzia sistema Se ruotata, regola il volume
2	 Visualizza l'applicazione di navigazione quando la proiezione del telefono è attiva ..... 80
3	 Apre il menù impostazioni veicolo, vedere il Manuale d'uso
4	 Apre il menù audio: Radio ..... 73 Lettore CD ..... 77 Dispositivi esterni (USB, Bluetooth) ..... 78
5	 Apre il menù per la funzione immagini ..... 80

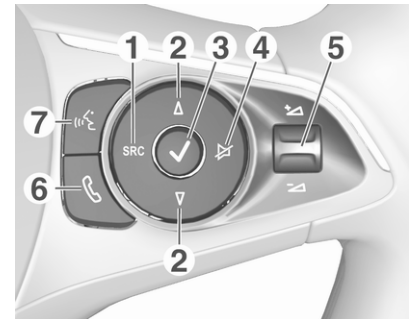

6	 Apre il menu impostazioni ..... 67
7	 Apre il menù telefono ..... 88 Visualizza la schermata di proiezione del telefono quando la proiezione del telefono è attiva ..... 80
8	Visualizzatore Info / Schermo tattile con menu Home (Il menù Home viene visualizzato solo in seguito a un tocco a tre dita sullo schermo) ..... 67
9	Porta USB ..... 78

### Comandi al volante



- 1 SRC (fonte)**  
 Scelta della sorgente audio, confermare la selezione con ✓ ..... 64  
 Pressione lunga: silenzia sistema
- 2 Δ / ▽**  
 Seleziona la stazione radio preimpostata successiva / precedente con radio accesa ..... 73

- o seleziona il brano/  
immagine successivo/  
precedente con dispositivi  
esterni accesi ..... 78
- o seleziona la voce  
successiva/precedente  
nell'elenco stazioni,  
elenco multimediale,  
registro chiamate/contatti  
quando l'operazione è  
avviata tramite i comandi  
al volante
- 3  Confermare la selezione con ✓  
Conferma la voce selezionata  
oppure apre l'elenco  
stazioni o l'elenco multimediale
- 4  Attiva / disattiva la  
funzione di esclusione  
dell'audio ..... 64
- 5  Girare verso l'alto/il basso:  
aumenta/diminuisce il volume

- 6  Pressione breve: accetta  
chiamata in arrivo
- Pressione lunga: rifiuta  
chiamata in arrivo,  
riaggancia ..... 88
- oppure apre il registro  
chiamate / contatti ..... 88
- Durante una chiamata  
telefonica: apre il menù  
chiamata in corso
- 7  Pressione breve: attiva il  
riconoscimento del parlato  
integrato
- Pressione lunga: attiva il  
riconoscimento del parlato  
di Apple CarPlay™ o  
Android™ Auto se il  
telefono è connesso  
tramite la porta USB ..... 83

## Uso


### Elementi di comando

Il sistema Infotainment viene gestito mediante pulsanti funzione, schermo a sfioramento e menu visualizzati sul display.

Opzionalmente è possibile immettere dati e comandi tramite:

- il pannello di controllo del sistema Infotainment ⇨ 62
- sullo schermo a sfioro ⇨ 67
- i comandi audio sul volante ⇨ 62
- il riconoscimento del parlato ⇨ 82

### Accensione o spegnimento del sistema Infotainment


Premere . All'accensione si attiva l'ultima fonte Infotainment selezionata.

#### Avviso


Alcune funzioni del sistema Infotainment sono disponibili solo se viene acceso il quadro o il motore è in funzione.



### Spegnimento automatico


Se il sistema Infotainment è stato acceso premendo  con l'accensione disattivata, si spegne automaticamente quando viene attivata la modalità Eco.

### Regolazione del volume


Ruotare . L'impostazione corrente viene visualizzata sul display.


Quando il sistema Infotainment viene inserito, viene impostato l'ultimo livello di volume selezionato.

### Compensazione del volume in funzione della velocità

Quando la funzione di compensazione del volume in funzione della velocità è attivata  70, il volume si adatta automaticamente per compensare la rumorosità della strada e del vento durante la guida.


### Silenziamento

Premere  per silenziare il sistema Infotainment.

Per annullare la funzione di esclusione dell'audio: premere di nuovo . Viene reimpostato l'ultimo volume selezionato.

### Modalità di funzionamento

#### Audio-Media


Premere  per visualizzare il menu principale dell'ultima modalità audio selezionata.



#### Cambiare la fonte multimediale




Selezionare **SOURCES** per visualizzare il menu di selezione delle fonti multimediali.

### Avviso

Per una descrizione dettagliata del funzionamento del menu dallo schermo a sfioramento  67.


Selezionare la fonte multimediale desiderata.


Per una descrizione dettagliata di:

- Funzioni radio  73
- Lettore CD  77
- Dispositivi esterni  79

### Telefono

Prima di poter utilizzare la funzione telefono, è necessario stabilire una connessione tra il sistema Infotainment e il telefono cellulare.

Per una descrizione dettagliata su come preparare e stabilire una connessione Bluetooth tra il sistema Infotainment e il telefono cellulare  85.


Se il telefono cellulare è collegato, premere  per visualizzare il menu principale della funzione telefono.



Per una descrizione dettagliata del funzionamento del telefono cellulare dal sistema Infotainment ⇨ 88.


## Applicazioni


Per mostrare specifiche app dello smartphone sul display del sistema Infotainment, collegare lo smartphone.

Premere  e toccare **Apple CarPlay** o **Android Auto**. Viene visualizzato un menu da cui si possono selezionare varie app.


Per una descrizione dettagliata ⇨ 80.

## Impostazioni

Premere , selezionare **OPZIONI**, quindi selezionare **Impostazioni audio** per visualizzare il rispettivo menù.

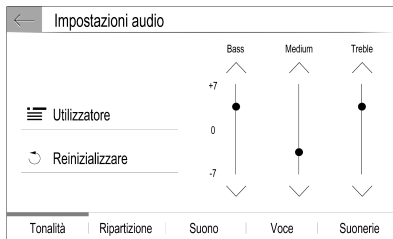


Per una descrizione dettagliata ⇨ 67.

Premere  per visualizzare un menu contenente varie impostazioni di sistema.



Per una descrizione dettagliata ⇨ 67.

## Impostazioni veicolo

Selezionare  per aprire un menù contenente varie impostazioni del veicolo.

Le Impostazioni veicolo sono descritte nel manuale d'uso.

## Centro di parametraggio

Il **Centro di parametraggio** consente di accedere rapidamente alle seguenti impostazioni:

- schermo scuro
- luminosità
- profili
- configurazione del sistema
- impostazioni sulla privacy

Toccare la barra superiore dello schermo per visualizzare il **Centro di parametraggio**.

## Funzionamento di base

Funzionamento di base .....	67
Impostazioni del tono .....	69
Impostazioni di volume .....	70
Impostazioni del sistema .....	70

## Funzionamento di base


Il display del sistema Infotainment ha una superficie sensibile allo sfioramento che consente un'interazione diretta con i comandi del menu visualizzato.

### Attenzione

Non usate oggetti appuntiti o duri come penne a sfera, matite o simili sullo schermo a sfioro.

## Funzionamento del menu

**Selezionate o attivate un tasto dello schermo o una voce di menù**

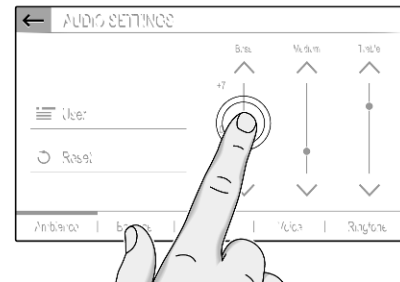

Toccare un tasto dello schermo o una voce di menù.

Viene attivata la corrispondente funzione di sistema o viene visualizzato un messaggio oppure un sottomenu con ulteriori opzioni.


**Pulsanti dello schermo** ←, ✕ e ✓

Quando si utilizzano i menù, toccare ← o ✕ nel rispettivo sottomenù per tornare al livello di menu immediatamente superiore.

Se non sono visualizzati pulsanti ← o ✕ sullo schermo, siete al livello superiore del rispettivo menu.

Su determinate schermate è necessario toccare ✓ per confermare dopo aver selezionato una voce del menù o modificato le impostazioni. Altrimenti tutte le selezioni o modifiche andranno perse.

### Scorrere un elenco

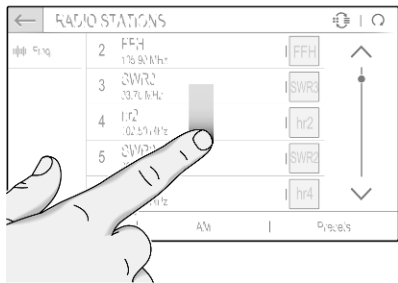

Se sono disponibili più elementi rispetto a quelli presentabili sullo schermo, la lista deve essere fatta scorrere.

Per scorrere una lista di voci di menù potete, a scelta:

- Posizionare il vostro dito in qualunque punto dello schermo e muoverlo in alto o in basso.

#### Avviso

Si deve esercitare una pressione costante e il dito deve essere spostato a velocità costante.

- Toccare ^ o v nella parte alta e nella parte bassa della barra di scorrimento.
- Toccare in un punto qualsiasi sulla linea guida della barra di scorrimento.
- Spostare il cursore della barra di scorrimento verso l'alto e verso il basso con il dito.

### Aggiornare un elenco

Toccare ↻ per aggiornare manualmente gli elenchi, ad es. l'elenco stazioni.

### Campi di immissione testo e tastiere

I campi di immissione testo sono contrassegnati da ✎.

Toccare il campo per visualizzare una tastiera per l'immissione di testo o numeri.

A seconda dell'applicazione o funzione correntemente attiva, vengono visualizzati diversi tipi di tastiera.

### Tastiere per l'immissione di testo


Le tastiere per l'immissione di testo possono contenere diversi tipi di campi. Toccare un campo di immissione testo per attivarlo.


Per inserire un carattere, toccare il rispettivo pulsante a schermo. Il carattere viene inserito al rilascio.

Toccare e tenere premuto il pulsante a schermo della lettera per visualizzare le lettere associate in un menù lettere a comparsa. Rilasciare e quindi selezionare la lettera desiderata.

Per passare alla tastiera dei simboli, toccare 0..#.

Per tornare alla tastiera delle lettere o per passare da lettere maiuscole a minuscole e viceversa, toccare Aa.

Per alternare l'ordine della tastiera delle lettere da normale ad alfabetico, toccare .

Per cancellare l'ultimo carattere o simbolo immesso, toccare .

### Regolazione di un'impostazione




Per regolare un'impostazione come nell'esempio riportato sopra, si può scegliere tra:

- Toccare < o >.
- Toccare un qualunque punto sulla linea.
- Spostare il cursore con un dito.

### Impostazioni del tono

Premere , selezionare **OPZIONI** e quindi **Impostazioni audio**.

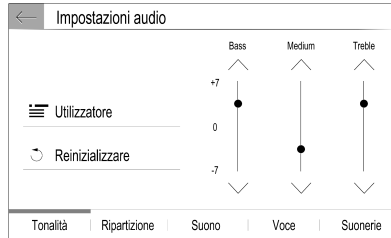

Sono disponibili vari tipi di impostazioni predefinite per ottimizzare il tono per un determinato stile di musica (ad es. **Pop-Rock** o **Classica**).

Per regolare un singolo tono, selezionare **Utilizzatore**. Modificare le impostazioni come desiderato.

#### Avviso

Se si cambia la configurazione di un'impostazione predefinita, ad es. **Pop-Rock**, questa configurazione verrà applicata all'impostazione **Utilizzatore** o **Personalizzate**.

### Bilanciamento e attenuazione

Selezionate l'etichetta **Ripartizione**.




Sono disponibili vari tipi di impostazioni predefinite per regolare la distribuzione del volume all'interno del veicolo (ad es. **Tutti i passeggeri** o **Solo anteriore**).


Per modificare la configurazione corrente, e.g. **Tutti i passeggeri**, selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi selezionare la nuova configurazione dalla lista che viene visualizzata.

È possibile modificare individualmente le impostazioni predefinite.

Per definire il punto dell'abitacolo in cui il volume sia al livello massimo, spostare il cursore dell'illustrazione nella parte destra dello schermo fino al punto desiderato.

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, selezionare .

## Impostazioni di volume

Premere , selezionare **OPZIONI** e quindi **Impostazioni audio**. Quindi selezionate la scheda **Suono**.

## Feedback sonoro dello sfioro

Se la funzione di feedback acustico di sfioramento è attivata, al tocco di un tasto sullo schermo o di una voce del menu viene emesso un segnale acustico.

Per regolare il volume del segnale acustico di sfioramento, attivare **Suoni touch** e regolare l'impostazione.

## Compensazione del volume in funzione della velocità

Attivare/disattivare **Regolazione volume in funzione della velocità**.

Se attivo, il volume del Sistema Infotainment si adatta automaticamente per compensare il rumore della strada e del vento durante la marcia.

## Messaggi vocali

Selezionate l'etichetta **Voce**.

Regolare il volume di tutte le comunicazioni vocali del sistema.

## Suoneria

Selezionate l'etichetta **Suonerie**.

Regolare il volume della suoneria per le chiamate in arrivo.

## Impostazioni del sistema

Premere .



## Configurazione del sistema

Selezionare **Configurazione sistema** per effettuare determinati tipi di configurazione base del sistema, ad es.:

- Modificare le unità di misura utilizzate per temperatura e consumo di carburante.
- Riportare la configurazione del sistema alle preimpostazioni di fabbrica.
- Aggiornare la versione del software installato.

## Modificare la lingua del display

Per impostare la lingua del testo del menù, selezionare **Lingua** e quindi scegliere la lingua desiderata.

### Avviso

Se la lingua del display selezionata è supportata dal riconoscimento vocale integrato, la lingua del riconoscimento vocale cambierà di conseguenza; altrimenti, il riconoscimento vocale integrato non sarà disponibile.

## Regolazione di ora e data

Selezionare **Data e ora**.

Per regolare data e ora, selezionare le rispettive schede.

## Regolazione dello schermo

Selezionare **Configurazione display**.

## Funzione di scorrimento testo

Selezionate l'etichetta **Animazione**.

Se si desidera che i messaggi lunghi scorrano automaticamente, attivare **Scorrimento testo automatico**.

Se **Scorrimento testo automatico** è disattivato, i messaggi lunghi vengono troncati.

## Regolazione della luminosità

Selezionare **Luminosità** e impostare la luminosità dello schermo al livello desiderato.

## Memorizzare le impostazioni personali

Per accedere alle impostazioni di profilo, toccare la barra superiore dello schermo e selezionare **Profili**.



È possibile memorizzare molteplici impostazioni in un profilo personale. Per esempio, tutte le impostazioni del tono attive, tutte le stazioni radio preimpostate e la rubrica.

Se il veicolo è utilizzato da più persone, questa funzione permette di ripristinare le impostazioni personali dal proprio profilo in qualsiasi momento.

È possibile memorizzare un massimo di tre profili personali.

In aggiunta, è disponibile un **Profilo comune**. Tutte le modifiche alle impostazioni effettuate in qualsiasi momento vengono memorizzate

automaticamente in questo profilo. Se nessun profilo personale è attivato, il **Profilo comune** è attivo.

## Memorizzare il proprio profilo personale

Dopo aver effettuato tutte le vostre impostazioni personali:

Selezionare una scheda profilo personale.

Selezionare il campo ✎ e immettere il nome che si desidera dare al proprio profilo.

Infine, confermate gli inserimenti per memorizzarli nel vostro profilo personale.

## Attivare il proprio profilo personale

Toccare la barra superiore dello schermo, selezionare **Profili**, quindi selezionare la scheda con il nome del proprio profilo.

## Attivare il Profilo comune

Se uno dei profili personali è correntemente attivo:

Aprire la scheda **Profilo comune** e selezionare **Attivare il profilo**.

**Azzerare un profilo personale**

È possibile azzerare un profilo personale in qualsiasi momento per reimpostare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Attivare il profilo che si desidera azzerare e selezionare **Reinizializzare il profilo**.

**Azzerare il Profilo comune**

È possibile azzerare il **Profilo comune** in qualsiasi momento per reimpostare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Selezionare **Profilo comune** e quindi **Reinizializzare il profilo comune**.




# Radio


Uso .....	73
Radio data system .....	74
Digital audio broadcasting .....	75

## Uso

### Accensione della radio

Premere . L'ultimo menu principale audio selezionato viene visualizzato.

Se il menu principale radio non è attivo, selezionare **MODALITÀ** e quindi **Radio**.

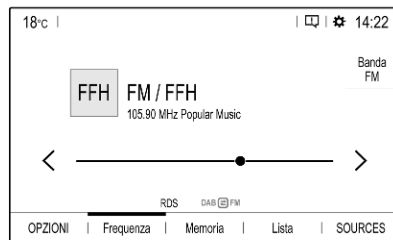

Verrà ricevuta l'ultima stazione ascoltata.

### Selezione di una gamma d'onda

Selezionare **OPZIONI** o toccare più volte  per scorrere tra le gamme d'onda.

## Ricerca delle stazioni

### Ricerca automatica stazione radio

Toccare brevemente < o > per ascoltare la stazione ricevibile precedente o successiva.

### Ricerca manuale di una stazione radio

Tenere premuto < o >. Rilasciare quando la frequenza richiesta è stata quasi raggiunta.

Viene cercata e ricevuta automaticamente la stazione ricevibile successiva.

### Elenchi stazioni

Negli elenchi delle stazioni sono disponibili per la scelta tutte le stazioni radio ricevibili nell'area di ricezione corrente.

Per visualizzare l'elenco stazioni della banda di frequenza attualmente attiva, selezionare **Lista**.

Selezionare la stazione desiderata.

### Aggiornare gli elenchi delle stazioni

Se non è più possibile ricevere le stazioni memorizzate nell'elenco stazioni specifico della banda di frequenza, gli elenchi delle stazioni devono essere aggiornati.

Per avviare un aggiornamento per la gamma d'onda attualmente attiva, selezionare  $\odot$ .

### Memorizzazione delle stazioni preferite

Nella lista **Memoria** è possibile memorizzare fino a 24 stazioni preferite di qualsiasi gamma d'onda.

Selezionare **Memoria** per visualizzare i pulsanti di preselezione.



### Memorizzazione della stazione correntemente attiva

Toccare e tenere premuto il pulsante desiderato nell'elenco **Memoria** per alcuni secondi. La rispettiva frequenza o nome della stazione saranno visualizzati sul pulsante.

Se sul pulsante di preselezione è già memorizzata un'altra stazione, quest'ultima viene sovrascritta da quella nuova.

In alternativa, toccare ☆ **Mem** nel menù principale della radio per memorizzare la stazione radio attualmente attiva.

### Memorizzare una stazione da una lista stazioni

Selezionare **OPZIONI**, quindi la gamma d'onda desiderata.

Per memorizzare una stazione radio dall'elenco stazioni, toccare brevemente ☆ di fianco alla stazione desiderata. La stazione viene memorizzata e viene visualizzato il numero del pulsante di preimpostazione. Per cancellare una stazione, premere nuovamente ★.

In alternativa, toccare e tenere premuto il nome della stazione finché non viene memorizzata. Per cancellare la stazione, premere e tenere premuto nuovamente il nome della stazione finché non viene visualizzato il messaggio corrispondente.

### Ricerca delle stazioni

Nel menù principale radio selezionare **Memoria** e quindi toccare brevemente il pulsante di preselezione relativo alla stazione desiderata.

### Radio data system

Il sistema Radio data system (RDS) è un servizio delle stazioni FM che facilita notevolmente la ricerca della stazione desiderata e la sua ricezione priva di disturbi.

### Vantaggi dell'RDS

- Sul display compare il nome del programma della stazione anziché la frequenza.
- Durante la ricerca di una stazione il sistema Infotainment sintonizza solamente stazioni RDS.

- Il sistema Infotainment si sintonizza sempre sulla migliore frequenza di trasmissione ricevibile della stazione impostata per mezzo della funzione AF (frequenza alternativa).
- A seconda della stazione ricevuta il sistema Infotainment visualizza testo radio che può contenere, ad es., informazioni sul programma corrente.

### Attivazione del sistema RDS

Nel menù principale della radio, selezionare **OPZIONI**, quindi attivare **RDS**.

Se la funzione **RDS** è attiva, **RDS** viene visualizzato sulla riga in basso del menù principale radio.

### Testo radio

Se il sistema RDS è attivato, le informazioni sul programma radiofonico che si sta ascoltando o sul brano musicale correntemente riprodotto vengono visualizzate sotto al nome del programma.

Per visualizzare o nascondere le informazioni, aprire il menù **OPZIONI** e attivare o disattivare **Informazioni**.

### Annunci del traffico

Molte stazioni RDS trasmettono notizie sul traffico. Se la funzione annunci sul traffico è attiva, la radio o la riproduzione musicale viene interrotta per la durata dell'annuncio.

Per attivare gli annunci del traffico, aprire il menù **OPZIONI** e attivare **TA**.

Se la funzione **TA** è attiva, **TA** viene visualizzato sulla riga in basso del menù principale radio.

### Digital audio broadcasting

Il Digital audio broadcasting (DAB) trasmette le stazioni radio per via digitale.

Le stazioni DAB sono indicate dal nome del programma anziché dalla frequenza di trasmissione.

### Informazioni generali

- Con il segnale DAB è possibile trasmettere diversi programmi radio (servizi) su un'unica frequenza.
- Oltre ai servizi audio digitali di alta qualità, DAB è anche in grado di trasmettere dati associati ai programmi e una quantità di altri servizi dati, tra cui informazioni sul percorso e sul traffico.
- Finché un dato ricevitore DAB è in grado di captare il segnale emesso da una stazione trasmittente (anche se il segnale è molto debole) la riproduzione audio è assicurata.
- In caso di ricezione scadente, il volume viene ridotto automaticamente per evitare l'emissione di rumori fastidiosi.  
Se il segnale DAB è troppo debole per poter essere captato dal ricevitore, la ricezione si interrompe completamente. Questo

problema può essere evitato attivando la ricerca automatica DAB-FM, vedere sotto.

- Le interferenze causate da stazioni su frequenze vicine (un fenomeno tipico della ricezione AM e FM) non si verificano con il DAB.
- Se il segnale DAB viene riflesso da ostacoli naturali o edifici, la qualità di ricezione di DAB migliora, mentre in questi casi la ricezione AM o FM risulta notevolmente compromessa.
- Quando è abilitata la ricezione DAB, il sintonizzatore FM del sistema Infotainment resta attivo in background e cerca continuamente le stazioni FM con la migliore ricezione. Se **Annunci traffico** ⇄ 74 è attivato, vengono prodotti gli annunci sul traffico della stazione FM con migliore ricezione. Disattivare **Annunci traffico** se la ricezione DAB non dovesse essere interrotta dagli annunci sul traffico FM.

### Collegamento FB-DAB

Questa funzione permette di passare da una stazione FM alla stazione DAB corrispondente e viceversa.

Il passaggio da FM a DAB avviene non appena la stazione DAB corrispondente è disponibile. Si consiglia quindi di memorizzare le stazioni preferite come DAB per evitare che il sistema passi di frequente da una modalità all'altra.

Il passaggio da DAB a FM avviene quando il segnale è troppo debole per essere captato dal ricevitore.

### Attivazione

Prima di attivare il collegamento FM-DAB è necessario attivare l'opzione **RDS**.

Per attivare il collegamento FM-DAB, selezionare **OPZIONI** nel menù principale della radio, quindi attivare **FM-DAB**.

I seguenti simboli vengono visualizzati una volta attivato il collegamento FM-DAB:



### Disattivazione

Per disattivare il collegamento FM-DAB, selezionare **OPZIONI** nel menù principale della radio, quindi deselezionare **FM-DAB**.

Il collegamento FM-DAB viene disattivato automaticamente quando l'opzione **RDS** è disattivata.

# Lettore CD

Informazioni generali .....	77
Uso .....	77

## Informazioni generali

Un lettore CD per la riproduzione di CD audio e CD MP3 è situato nel vano portaoggetti accanto al Visualizzatore Info.

### Attenzione

Per nessun motivo si devono inserire nel lettore CD dei DVD sagomati o con diametro di 8 cm.


Non attaccare etichette adesive ai CD perché potrebbero farli inceppare all'interno del lettore CD e provocarne il guasto. Sarà necessaria la sostituzione del dispositivo.

## Uso

### Avviare la riproduzione del CD

Inserire il CD audio o MP3 con il lato stampato verso l'alto nella fessura del lettore CD finché non viene caricato.

La riproduzione del CD inizia automaticamente e viene visualizzato il menù principale CD.

Se è già stato inserito un CD ma il menù principale CD non è attivo: Premere , selezionare **SOURCES** e quindi **CD**.

La riproduzione CD avrà inizio.

### Funzionamento

Per una descrizione dettagliata delle funzioni di riproduzione delle tracce musicali ⇨ 79.

### Rimozione di un CD

Premere . Il CD viene espulso dalla fessura del lettore CD.

Se il CD non viene rimosso dopo l'espulsione, viene caricato dopo alcuni secondi.

## Dispositivi esterni

Informazioni generali .....	78
Riproduzione audio .....	79
Visualizzazione immagini .....	80
Utilizzo delle applicazioni smartphone .....	80

### Informazioni generali

Nel pannello di controllo si trova una porta USB. Nel vano portaoggetti accanto al Visualizzatore Info potrebbe trovarsi una porta USB aggiuntiva.

#### Attenzione

Per proteggere il sistema, non utilizzare un hub USB.

#### Avviso

Le porte USB devono essere mantenute sempre pulite e asciutte.

#### Porte USB

A ciascuna porta USB possono essere collegati un lettore MP3, un dispositivo USB, una scheda SD (mediante connettore / adattatore USB) o uno smartphone.

Il sistema Infotainment può riprodurre file audio o visualizzare file immagine contenuti nei dispositivi USB.

In caso di connessione ad una porta USB, è possibile gestire varie funzioni dei suddetti dispositivi mediante i comandi e i menu del sistema Infotainment.

#### Avviso

Non tutti i dispositivi esterni sono supportati dal sistema Infotainment.

#### Avviso

Se sono disponibili due porte USB: Per utilizzare la funzione di proiezione del telefono ⇨ 80 del sistema Infotainment, lo smartphone deve essere connesso alla porta USB del pannello di controllo. La porta USB del vano portaoggetti non può essere utilizzata per Apple CarPlay.

#### Connessione / disconnessione di un dispositivo

Collegare uno dei dispositivi citati sopra ad una porta USB. Se necessario, utilizzare l'opportuno cavo di connessione. La funzione musicale è avviata automaticamente.

**Avviso**

Se si connette un dispositivo USB non leggibile, appare un messaggio di errore corrispondente e il sistema Infotainment passa automaticamente alla funzione precedente.

Per scollegare un dispositivo USB, selezionate un'altra funzione e poi rimuovete il dispositivo USB.

**Attenzione**

Evitare di disconnettere il dispositivo durante la riproduzione. Può danneggiare il dispositivo o il sistema Infotainment.

**Streaming audio Bluetooth**

Lo streaming consente di ascoltare musica dal proprio smartphone.

Per una descrizione dettagliata su come impostare una connessione Bluetooth ⇨ 86.

Se la riproduzione dell'audio non parte automaticamente, potrebbe essere necessario iniziare la riproduzione dei file sullo smartphone.

Prima di tutto, regolare il volume del proprio smartphone (su un livello alto). Quindi regolare il volume del sistema Infotainment.


**Formati file**

Il sistema audio supporta vari tipi di formato di file.

**Riproduzione audio****Attivazione della funzione musica**

Connettere il dispositivo USB o Bluetooth ⇨ 78.

Se il dispositivo è già connesso ma la riproduzione della musica memorizzata non è attiva:

Premere , selezionare **SOURCES** e quindi selezionare la rispettiva sorgente audio.

La riproduzione delle tracce audio partirà automaticamente.

**Funzioni di riproduzione****Interruzione e ripresa della riproduzione**

Toccare **II** per interrompere la riproduzione. Il tasto sullo schermo cambia in **▶**.

Toccare **▶** per riprendere la riproduzione.

**Riprodurre il brano precedente o successivo**

Toccare < o >.



**Avanti e indietro veloci**

Toccare e tenere premuto < o >. Rilasciare e ritornare alla normale modalità di riproduzione.

In alternativa, è possibile spostare a sinistra o a destra il cursore indicante la posizione del brano corrente.

**Riproduzione casuale delle tracce**

Selezionare **OPZIONI** e toccare più volte l'icona **Casuale**:

 : riproduci in ordine casuale i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.).

OFF ↺: riproduci in modalità normale i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.).

### Ripetizione dei brani

Selezionare **OPZIONI** e toccare più volte l'icona **Repeat** ON ↺ per selezionare una delle seguenti opzioni:

- ripeti i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.)
- ripeti una volta i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.)
- riproduci in modalità normale i brani dell'elenco correntemente selezionato (album, artista, ecc.).


### Visualizzazione immagini

È possibile visualizzare le immagini memorizzate in un dispositivo USB.

### Attivazione della visualizzazione immagini

Connessione di un dispositivo USB  
⇨ 78.

Se il dispositivo è già connesso ma la visualizzazione immagini non è attiva:

Premere , selezionare **Gestione foto** e scegliere la cartella e l'immagine desiderate.



Toccare lo schermo per visualizzare la barra del menu.

### Visualizzazione dell'immagine precedente o successiva

Toccare ◀◀ o ▶▶.

### Avviare o fermare una presentazione

Selezionare ▶ per visualizzare in una presentazione le immagini memorizzate sul dispositivo USB.

Toccare II per terminare la presentazione.

## Utilizzo delle applicazioni smartphone

### Proiezione telefono

Le applicazioni di proiezione telefono Apple CarPlay e Android Auto visualizzano le app selezionate dallo smartphone sul Visualizzatore Info e consentono il loro funzionamento direttamente tramite i comandi Infotainment.

Controllare col produttore del dispositivo se questa funzione è compatibile con il vostro smartphone e se questa applicazione è disponibile nel vostro Paese.

### Preparazione dello smartphone

iPhone®: Accertarsi che Siri® sia attivata sul vostro telefono.

Telefono Android: Scaricare l'app Android Auto nel vostro telefono da Google Play™ Store.



## Connettere lo smartphone

### iPhone

Collegare il telefono alla porta USB  
⇨ 78.

Se il telefono è già connesso tramite Bluetooth, una volta collegato il telefono alla porta USB e avviata l'app Apple CarPlay la connessione Bluetooth terminerà. Una volta interrotta la connessione USB, il telefono si conetterà nuovamente tramite Bluetooth.

### Telefono Android


Connettere il telefono tramite Bluetooth ⇨ 86, quindi collegarlo alla porta USB ⇨ 78.

### Avvio della proiezione telefono

Se la proiezione del telefono non si avvia automaticamente, premere , quindi toccare **Apple CarPlay** o **Android Auto**.

La schermata di proiezione telefono visualizzata dipende dallo smartphone e dalla versione software.

### Ritorno alla schermata Infotainment

Premere, ad esempio, il pulsante  sul pannello di comando.

## Riconoscimento del parlato

Informazioni generali .....	82
Utilizzo .....	83

### Informazioni generali

#### Riconoscimento del parlato integrato

Il riconoscimento del parlato integrato nel sistema Infotainment consente di gestire varie funzioni del portale del sistema Infotainment tramite comandi vocali. Riconosce comandi e sequenze numeriche indipendentemente dalla persona che li pronuncia. I comandi e le sequenze numeriche possono essere pronunciati senza effettuare pause tra le singole parole.

In caso di funzionamento o comandi errati, il riconoscimento vocale emette un segnale visivo e / o acustico e chiede di ripetere il comando desiderato. Inoltre, il riconoscimento vocale riconosce i comandi più importanti e rivolge richieste all'utente quando necessario.

In generale, vi sono diversi modi di pronunciare comandi per eseguire le azioni desiderate.

#### Avviso

Per evitare che le conversazioni effettuate all'interno del veicolo attivino accidentalmente le funzioni di sistema, il riconoscimento del parlato non funziona finché non è attivato.

#### Avvertenze

##### Supporto linguistico

- Non tutte le lingue disponibili per il display del sistema Infotainment sono disponibili anche per il riconoscimento vocale.
- Se la lingua di visualizzazione attualmente selezionata non è supportata dal riconoscimento del parlato, il riconoscimento del parlato non sarà disponibile.

In tal caso sarà necessario selezionare un'altra lingua per il display se si desidera controllare il sistema Infotainment utilizzando i comandi vocali. Per modificare la lingua del display ⇨ 70.

## Applicazione di passaggio vocale

L'applicazione di passaggio vocale del sistema Infotainment consente l'accesso ai comandi di riconoscimento del parlato sul vostro smartphone.

La funzione passaggio vocale è disponibile tramite le applicazioni di proiezione del telefono Apple CarPlay e Android Auto ⇨ 80.

## Utilizzo


### Riconoscimento del parlato integrato

#### Attivazione del riconoscimento vocale

##### Avviso

Il riconoscimento del parlato non è disponibile durante una telefonata attiva.

#### Attivazione mediante il pulsante sul volante

Premere  sul volante.



Il sistema audio attiva il silenziamento, un messaggio vocale invita a pronunciare un comando e menù di

aiuto con i comandi più importanti correntemente disponibili vengono visualizzati sul display.


Il riconoscimento vocale è pronto a ricevere comandi vocali una volta emesso il segnale acustico.

Ora è possibile pronunciare un comando vocale per avviare una funzione di sistema (ad es. riproduzione di una stazione radio preimpostata).

#### Regolare il volume dei prompt vocali

Premere il pulsante del volume sul volante verso l'alto (aumentare il volume)  o il basso (diminuire il volume) .


#### Interrompere un prompt vocale

Se siete utilizzatori esperti, potete interrompere un prompt vocale premendo brevemente  sul volante.

In alternativa, dire "Imposta modalità dialogo su esperto".

Si ode immediatamente un segnale acustico e si può pronunciare un comando senza dover aspettare.

#### Annullamento di una sequenza di dialogo

Per annullare una sequenza di dialogo e disattivare il riconoscimento vocale, premere  sul volante.


Se non si dice nessun comando per un determinato periodo di tempo o se si dicono comandi non riconosciuti dal sistema, la sequenza di dialogo viene annullata automaticamente.

#### Funzionamento mediante comandi vocali

Seguire le istruzioni dei messaggi vocali e quelle visualizzate sul display.

Per i migliori risultati:


- Ascoltate il prompt vocale e aspettate il segnale acustico prima di pronunciare un comando o rispondere.
- Consultare lo schermo per degli esempi dei comandi disponibili.

- Il prompt vocale può essere interrotto premendo di nuovo .
- Attendete il segnale acustico e quindi pronunciate il comando naturalmente, non troppo velocemente ma neanche troppo piano.




Di solito i comandi possono essere pronunciati in un singolo comando.

## Applicazione di passaggio vocale


### Attivazione del riconoscimento vocale

Tenere premuto  sul volante fino a quando non venga avviata una sessione di riconoscimento del parlato.

### Regolare il volume dei prompt vocali

Ruotare  sul pannello dei comandi o premere il pulsante del volume sul volante verso l'alto (per aumentare il volume)  o verso il basso (per diminuire il volume) .

### Disattivazione del riconoscimento del parlato

Premere  sul volante. La sessione di riconoscimento del parlato termina.

# Telefono

Informazioni generali .....	85
Connessione Bluetooth .....	86
Chiamata di emergenza .....	87
Funzionamento .....	88
Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB .....	90

## Informazioni generali

Il portale telefono offre la possibilità di effettuare conversazioni telefoniche tramite un microfono del veicolo e di gestire le funzioni più importanti del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment presente nel veicolo. Per poter usare la funzione Telefono, il telefono cellulare deve essere collegato al sistema Infotainment mediante Bluetooth.

Non tutte le funzioni telefoniche sono supportate da tutti i telefoni cellulari. Le funzioni del telefono utilizzabili dipendono dal telefono cellulare e dal gestore di telefonia mobile utilizzato. Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili nelle istruzioni del proprio telefono cellulare o possono essere richieste al proprio gestore di rete.

## Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

### Avvertenza

I telefoni cellulari influiscono sull'ambiente circostante. Per questo motivo sono state emanate norme di sicurezza in materia. Si deve essere al corrente di tali norme prima di usare il telefono cellulare.

### Avvertenza

L'utilizzo della funzione vivavoce durante la guida può essere pericolosa in quanto la conversazione telefonica riduce la concentrazione del conducente. Parcheggiare il veicolo prima di usare la funzione viva voce. Seguire sempre le norme del paese in cui ci si trova.

Rispettare le norme particolari eventualmente vigenti in alcune aree specifiche e spegnere

sempre il telefono cellulare se l'uso di telefoni cellulari è proibito, se il telefono è causa di interferenze o se si possono verificare situazioni pericolose.

## Bluetooth

La funzione telefono è certificata dal Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Ulteriori informazioni sulla specifica sono disponibili in Internet, nel sito <http://www.bluetooth.com>.

## Connessione Bluetooth

Bluetooth è uno standard radio per la connessione wireless, ad es., di telefoni cellulari, smartphone o altri dispositivi.


## Accoppiamento di un dispositivo

Durante la procedura di accoppiamento avviene lo scambio di codici PIN tra il dispositivo Bluetooth e il sistema Infotainment oltre alla connessione di dispositivi Bluetooth al sistema Infotainment.

## Avvertenze

- È possibile connettere contemporaneamente all'Infotainment System due dispositivi Bluetooth accoppiati. Uno dei dispositivi è in modalità vivavoce mentre l'altro è in modalità streaming audio, vedere sotto la descrizione delle impostazioni dei profili Bluetooth. Tuttavia, non è possibile utilizzare contemporaneamente due dispositivi in modalità vivavoce.
- L'accoppiamento deve essere effettuato una sola volta, a meno che il dispositivo non venga cancellato dall'elenco dei dispositivi accoppiati. Se il dispositivo è stato precedentemente connesso, il sistema Infotainment stabilisce la connessione automaticamente.
- Il funzionamento Bluetooth scarica notevolmente la batteria del dispositivo. Collegare pertanto il dispositivo alla porta USB per la carica.

## Accoppiamento di un nuovo dispositivo

1. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni per l'uso del dispositivo Bluetooth.
2. Premere , quindi toccare **Ricerca Bluetooth**.  
Viene effettuata una ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
3. Selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera accoppiare dalla lista che viene visualizzata.
4. Confermate la procedura di accoppiamento:
  - Se il SSP (secure simple pairing) è supportato: Confermare i messaggi sul sistema Infotainment e sul dispositivo Bluetooth.
  - Se il SSP (secure simple pairing) non è supportato: Sul sistema Infotainment viene visualizzato un

messaggio che richiede l'immissione di un codice PIN sul dispositivo Bluetooth.

Sul dispositivo Bluetooth: inserire il codice PIN e confermare.

Il sistema Infotainment e il dispositivo sono accoppiati.

5. La rubrica viene scaricata automaticamente nel sistema Infotainment. In base al telefono, è necessario autorizzare il sistema Infotainment per accedere alla rubrica. Se necessario, confermare i messaggi visualizzati sul dispositivo Bluetooth.


Se questa funzione non è supportata dal dispositivo Bluetooth viene visualizzato un messaggio corrispondente.

### Utilizzo dei dispositivi accoppiati

Premere , selezionare **TEL** e quindi **Connessione Bluetooth**.


Il display visualizza un elenco di tutti i dispositivi abbinati.

### Modificare le impostazioni dei profili Bluetooth

Toccare  accanto al dispositivo accoppiato che si desidera modificare.


Attivare o disattivare le impostazioni di profilo desiderate e confermare le impostazioni.

### Connessione di un dispositivo accoppiato

I dispositivi accoppiati ma non correntemente connessi vengono indicati con il simbolo .



Selezionare il dispositivo desiderato per effettuare la connessione.


### Disconnessione di un dispositivo

Il dispositivo correntemente connesso viene indicato con il simbolo .

Selezionare il dispositivo per disconnetterlo.

### Eliminare un dispositivo accoppiato

Toccare  nell'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare le icone  accanto a ciascun dispositivo accoppiato.

Toccare  accanto al dispositivo Bluetooth che si desidera disconnettere e confermare il messaggio che viene visualizzato.

### Chiamata di emergenza

#### Avvertenza

La connessione non può essere garantita in tutte le situazioni. Per questo motivo è opportuno non affidarsi esclusivamente a un telefono cellulare quando si tratta di comunicazioni di importanza vitale (ad esempio un'emergenza medica).

In alcune reti potrebbe essere necessaria la presenza nel telefono cellulare di una carta SIM valida inserita correttamente.

### ⚠ Avvertenza

Ricordarsi che è possibile fare e ricevere chiamate al telefono cellulare se ci si trova in un'area di servizio dove la copertura del segnale sia abbastanza forte. In determinate circostanze, non tutte le reti mobili consentono di effettuare chiamate d'emergenza; potrebbero verificarsi dei problemi quando determinati servizi di rete e / o funzioni telefoniche sono attive. È consigliabile chiedere informazioni sull'argomento ai fornitori locali del servizio telefonico.

Il numero di emergenza può variare da una regione o da una nazione all'altra. Informarsi in anticipo sul numero di emergenza vigente nella zona in cui ci si trova.

### Effettuazione di una chiamata di emergenza

Comporre il numero per le chiamate di emergenza (per es. 112).

Viene stabilita la connessione telefonica con la centrale operativa.

Rispondere alle domande del personale addetto sulla situazione di emergenza.

### ⚠ Avvertenza

Non terminare la chiamata finché ciò non viene richiesto dalla centrale operativa.

### Funzionamento

Non appena è stata stabilita una connessione Bluetooth fra il proprio telefono cellulare e il sistema Infotainment, è possibile utilizzare numerose funzioni del telefono cellulare attraverso il sistema Infotainment.

#### Avviso

Con la modalità vivavoce è possibile continuare a usare le funzioni del telefono, ad esempio ricevere una telefonata o regolare il volume.


Dopo aver stabilito una connessione fra il telefono cellulare e il sistema Infotainment i dati del telefono cellulare vengono trasmessi al sistema

Infotainment. Ciò può richiedere del tempo a seconda del cellulare e della quantità di dati da trasferire. Durante questo periodo il funzionamento del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment è possibile soltanto in misura limitata.

#### Avviso

Non tutti i telefoni cellulari supportano pienamente la funzione telefono. Pertanto sono possibili funzioni diverse da quelle descritte di seguito.

### Menu principale telefono

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare  nel menù principale telefono.





### Avviso

Il menu principale del telefono è disponibile solo se un telefono cellulare è connesso al sistema Infotainment via Bluetooth. Per una descrizione dettagliata ⇨ 86.

A questo punto è possibile controllare molte funzioni del telefono cellulare dal menu principale del telefono (e relativi sottomenu), e dai comandi per il telefono sul volante.

### Iniziare una chiamata

#### Immissione di un numero telefonico

Immettere un numero telefonico utilizzando la tastiera nel menu principale del telefono.


Non appena si inseriscono delle cifre, vengono visualizzate le corrispondenti voci della lista contatti in ordine alfabetico.

Toccare la voce desiderata per avviare una chiamata.

#### Utilizzare l'elenco dei contatti

L'elenco contatti contiene tutte le voci della rubrica del dispositivo Bluetooth collegato.

Selezionate **Contatti** per visualizzare l'elenco dei contatti.

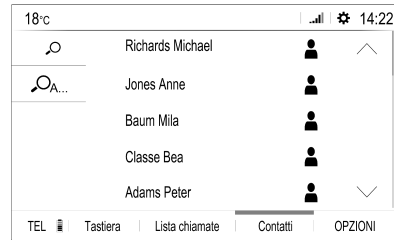

#### Cercare un contatto

I contatti sono ordinati per nome o cognome. Per cambiare l'ordine, toccare quindi **OPZIONI**.

Per scorrere l'elenco, toccare o .

Per cercare un contatto utilizzando la tastiera, toccare .

Per cercare un contatto con la prima lettera, toccare e selezionare la lettera desiderata.

#### Modificare o eliminare un contatto

Selezionare accanto al contatto, quindi selezionare l'opzione desiderata.

### Utilizzo del registro chiamate

Tutte le chiamate ricevute, effettuate o perse sono registrate.

Selezionare **Lista chiamate** per visualizzare il registro chiamate.

Selezionare la lista desiderata per iniziare una chiamata.

### Telefonata in arrivo

Se al momento dell'arrivo di una chiamata è attiva la modalità audio, ad es. la modalità radio o USB, la fonte audio viene silenziata fino al termine della chiamata.

Verrà visualizzato un messaggio con il numero telefonico o nome del chiamante.



Per rispondere a una chiamata, toccare ☎.

Per rifiutare a una chiamata, toccare ☎.

Per mettere la chiamata in attesa, toccare II. Per riprendere la chiamata, toccare ►.

Per silenziare il microfono del Sistema Infotainment, toccare **Microf OFF**. Appare il simbolo ☑. Per annullare la funzione di esclusione dell'audio: premere di nuovo ☑.

Per continuare la conversazione sul telefono cellulare (modalità privata), toccare ☎. Per riattivare la conversazione sul Sistema Infotainment, toccare nuovamente ☎.

### Avviso

Se si esce dal veicolo e lo si blocca durante una conversazione telefonica in modalità privata, il sistema Infotainment potrebbe rimanere acceso finché non si lascia l'area di ricezione Bluetooth del sistema.

### Mettere sempre in attesa le chiamate in arrivo

Per motivi di sicurezza, la funzione telefono può mettere automaticamente in attesa tutte le chiamate in arrivo.

Per attivare questa funzione, selezionare **OPZIONI**, quindi toccare ☎" finché la funzione non si riattiva.

## Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB

### Istruzioni di installazione e linee guida operative

Per l'installazione e l'uso di un telefono cellulare si devono osservare le istruzioni di installazione specifiche del veicolo e le indicazioni fornite dal produttore del telefono cellulare e del dispositivo vivavoce. In caso contrario, l'omologazione del veicolo potrebbe essere invalidata (Direttiva UE 95/54/CE).

Suggerimenti per un funzionamento senza problemi:

- Antenna esterna installata professionalmente per ottenere la massima portata possibile.
- Potenza di trasmissione massima 10 W.
- Montaggio del telefono in un punto adatto; considerare la Nota nella sezione del Manuale d'uso **Sistema airbag**.

Richiedere assistenza per identificare le posizioni di montaggio predeterminate per l'antenna esterna o i supporti

di altri dispositivi; informarsi inoltre sulle modalità di utilizzo di dispositivi con una potenza di trasmissione superiore a 10 W.

L'uso di un dispositivo vivavoce senza antenna esterna e che utilizza gli standard di telefonia mobile GSM 900/1800/1900 e UMTS è consentito solo se la potenza di trasmissione massima del telefono cellulare non supera i 2 W per il GSM 900, o 1 W per gli altri tipi.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare il telefono durante la guida. Anche se si usa un kit vivavoce, conversare al telefono può essere fonte di distrazione.

#### **Avvertenza**

Le apparecchiature radio e i telefoni cellulari non conformi con gli standard di telefonia mobile sopra elencati si devono utilizzare solamente con un'antenna posta al di fuori del veicolo.

#### **Attenzione**

Quando utilizzati all'interno del veicolo senza un'antenna esterna, i telefoni mobili e gli impianti radio possono provocare guasti nell'elettronica del veicolo, a meno che non vengano rispettate le normative sopra descritte.

## Indice analitico

<b>A</b>	
Abbinamento.....	86
Accensione del sistema	
Infotainment.....	64
Aggiornamento del software.....	70
Attivazione audio USB.....	79
Attivazione della musica Bluetooth	79
Attivazione del lettore CD.....	77
Attivazione immagine USB.....	80
Attivazione radio.....	73
Attivazione telefono.....	88
<b>B</b>	
Balance.....	69
Bluetooth	
Abbinamento.....	86
Connessione Bluetooth.....	86
Dispositivo di connessione.....	78
Informazioni generali.....	78
Menu musica bluetooth.....	79
Telefono.....	88
<b>C</b>	
Chiamare	
Chiamata in arrivo.....	88
Funzioni durante una telefonata	88
Iniziare una chiamata.....	88
Suoneria.....	88
Chiamata di emergenza.....	87
Connessione Bluetooth.....	86
Contatti.....	88
<b>D</b>	
DAB	
Collegamento FB-DAB.....	75
Data	
regolare.....	70
Digital audio broadcasting.....	75
Display	
modificare la lingua.....	70
regolare la luminosità.....	70
<b>E</b>	
Elementi di comando	
Sistema Infotainment.....	62
Volante.....	62
Elenco telefonico.....	88
Equalizzatore.....	69
<b>F</b>	
Fader.....	69
File audio.....	78
File immagine.....	78
Formati file.....	78
File audio.....	78
File immagine.....	78
Funzionamento.....	88
CD.....	77
Dispositivi esterni.....	78
Menu.....	67
Radio.....	73
Telefono.....	88

Funzionamento del menu.....	67
Funzionamento di base.....	67

**I**

Impostare ora e data.....	70
Impostazioni del sistema.....	70
Impostazioni del tono.....	69
Impostazioni di profilo.....	70
Impostazioni display.....	80
Impostazioni di volume.....	70
Impostazioni personali.....	70
Impostazioni predefinite di fabbrica.....	70
Informazioni generali. . 77, 78, 82, 85	
Applicazioni smartphone.....	78
Bluetooth.....	78
DAB.....	75
Sistema Infotainment.....	60
Telefono.....	85
USB.....	78

**L**

Lettore CD.....	77
-----------------	----

**M**

Memorizzazione delle stazioni.....	73
Modificare la lingua del display....	70

**O**

Ora regolare.....	70
----------------------	----

**P**

Pannello di controllo Infotainment	62
Panoramica dei comandi.....	62
Preset Memorizzazione delle stazioni. .	73
Ricerca delle stazioni.....	73
Proiezione telefono.....	80

**R**

Radio Annunci DAB.....	75
Attivazione.....	73
Configurazione di DAB.....	75
Configurazione di RDS.....	74
Digital audio broadcasting (DAB).....	75
Memorizzazione delle stazioni. .	73
Preset.....	73
Radio data system (RDS).....	74
Regionale.....	74
Regionalizzazione.....	74
Regolazione delle stazioni.....	73
Ricerca delle stazioni.....	73
Ricerca di una stazione.....	73
Selezione della banda di frequenza.....	73
Utilizzo.....	73

Radio data system .....	74
RDS.....	74
Regionale.....	74
Regionalizzazione.....	74
Registro chiamate.....	88
Ricerca delle stazioni.....	73
Riconoscimento vocale.....	82
Riproduzione audio.....	79

**S**

Selezione della banda di frequenza.....	73
Silenziamento.....	64
Smartphone.....	78
Proiezione telefono.....	80
Suoneria.....	88
Volume suoneria.....	70

**T**

Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB .....	90
Telefono Bluetooth.....	85
Chiamata in arrivo.....	88
Chiamate di emergenza.....	87
Connessione Bluetooth.....	86
Contatti.....	88
Elenco telefonico.....	88
Funzioni durante una telefonata	88
Immissione di un numero.....	88
Informazioni generali.....	85

Menu principale telefono.....	88
Registro chiamate.....	88

**U**

## USB

Dispositivo di connessione.....	78
Informazioni generali.....	78
Menu audio USB.....	79
Menu immagini USB.....	80

Uso.....	64, 73, 77
----------	------------

Utilizzo.....	83
---------------	----

Bluetooth.....	78
CD.....	77
Menu.....	67
Radio.....	73
Telefono.....	88
USB.....	78

Utilizzo delle applicazioni smartphone.....	80
--	----

**V**

Visualizzazione immagini.....	80
-------------------------------	----

## Volume

Compensazione del volume in funzione della velocità.....	70
Esclusione dell'audio.....	64
Messaggi vocali.....	70
Regolazione del volume.....	64
Volume automatico.....	70

Volume segnale acustico di sfioramento.....	70
Volume suoneria.....	70
Volume automatico.....	70
Volume dei messaggi vocali.....	70
Volume segnale acustico di sfioramento.....	70

---

# Radio (Sistema Infotainment)

Introduzione .....	96
Funzionamento di base .....	100
Audio .....	102
Riconoscimento del parlato .....	105
Telefono .....	106
Indice analitico .....	108

## Introduzione

### Avviso

Il presente manuale descrive tutte le opzioni e le funzioni disponibili per i vari sistemi Infotainment. Certe descrizioni, comprese quelle per le funzioni di menu e del display, potrebbero non essere valide per questo modello di veicolo, specifiche nazionali, equipaggiamento o accessori particolari.

Per ulteriori informazioni, compresi dei video, visitare il nostro sito web.

### Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

#### Avvertenza

Il sistema Infotainment va usato in modo tale che si possa guidare con sicurezza il veicolo in tutte le circostanze. In caso di dubbio, arrestare il veicolo e usare il sistema Infotainment a veicolo fermo.

### Ricezione radio


La ricezione radio può risultare compromessa da disturbi statici, rumore, distorsioni o perdita della ricezione stessa a causa di:


- variazioni di distanza dal trasmettitore
- ricezione multipath dovuta alle onde radio riflesse
- oscuramenti





## Introduzione

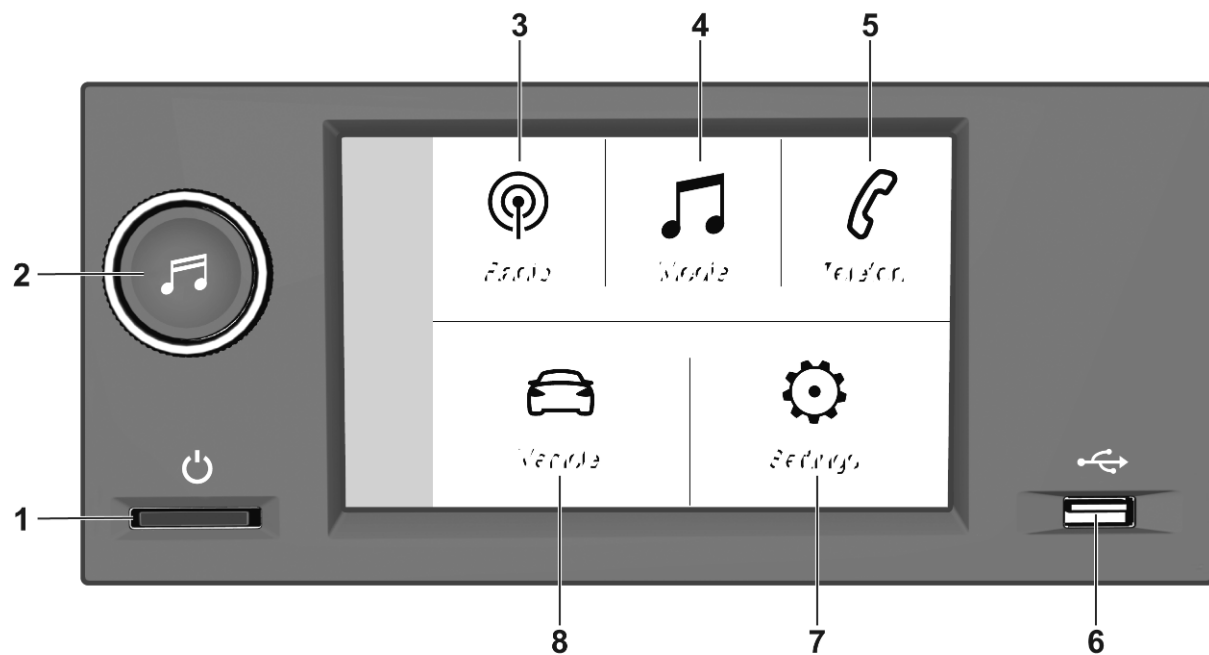
### Pannello di controllo - Radio




- 1 


Premere: accensione/  
spegnimento
- 2 

Rotazione: regolazione  
del volume
- 3 


Visualizzazione del menu radio
- 4 


Visualizzazione del menu  
media per dispositivi esterni
- 5 

Visualizzazione del menu  
telefono, se un telefono  
cellulare è connesso

Visualizzazione di un  
elenco di tutti i dispositivi  
accoppiati se nessuno  
telefono è collegato
- 6 


Porta USB per dispositivi esterni

- 7 


Visualizzazione del menu  
impostazioni
- 8 

Visualizzazione del menu  
impostazioni veicolo

## Comandi al volante

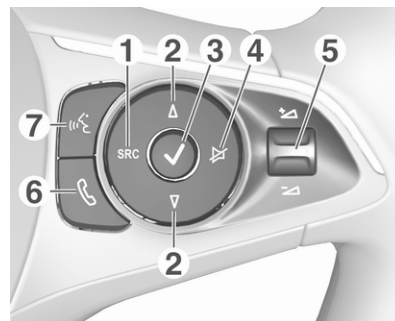

- 1 **SRC (sorgente)**

Scelta della sorgente  
audio, confermare la  
selezione con 

Pressione lunga: silenzia  
sistema
- 2 **Δ / ▽**

Seleziona la stazione  
radio preimpostata  
successiva / precedente  
con radio accesa

o seleziona il brano/  
immagine successivo/  
precedente con dispositivi  
esterni accesi

o seleziona la voce  
successiva/precedente  
nell'elenco stazioni,  
elenco multimediale,  
registro chiamate/contatti  
quando l'operazione è  
avviata tramite i comandi  
al volante

Confermare la selezione con ✓

3 ✓

Conferma la voce selezionata

oppure apre l'elenco  
stazioni o l'elenco multimediale

4 ✕

Attiva / disattiva la  
funzione di esclusione dell'audio

5 + / -

Girare verso l'alto/il basso:  
aumenta/diminuisce il volume

6 

Pressione breve: accetta  
chiamata in arrivo

Pressione lunga: rifiuta  
chiamata in arrivo, riaggancia

oppure apre il registro  
chiamate / contatti

Durante una chiamata  
telefonica: apre il menù  
chiamata in corso

7 

Pressione breve: attiva il  
riconoscimento del parlato

## Barra superiore

La barra superiore sulla schermata  
riporta le seguenti informazioni:

- l'orario
- temperatura

## Funzionamento di base

### Funzionamento dello schermo


Il display del sistema Infotainment ha una superficie sensibile allo sfioramento che consente un'interazione diretta con i comandi del menu visualizzato.

#### Attenzione

Non usate oggetti appuntiti o duri come penne a sfera, matite o simili sullo schermo a sfioro.


Utilizzare i seguenti movimenti del dito per controllare il Sistema Infotainment.

#### Toccare

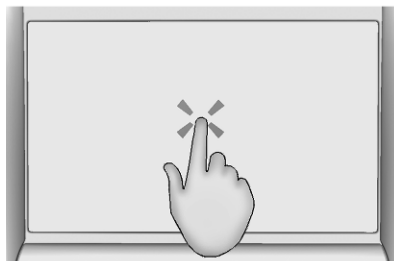

Lo sfioro viene usato per aprire un menu o selezionare un'opzione.

#### Toccare e tenere premuto

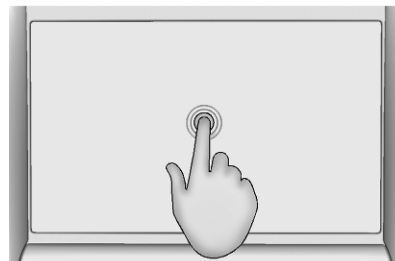

Toccare e tenere premuto può essere utilizzato per salvare le stazioni radio.

#### Tornare alla schermata precedente


Per tornare alla schermata precedente, toccare ← nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Quando si tocca ← nella schermata iniziale, verrà visualizzata la schermata audio.

#### Ritorno alla schermata principale

Per tornare alla schermata iniziale, toccare 🏠.

## Impostazioni del sistema

Per visualizzare il menu delle impostazioni di sistema, andare alla schermata iniziale e selezionare .


Sono disponibili i seguenti sottomenu:


- **Display:** Regolare la luminosità del display e lo scorrimento del testo o spegnere lo schermo.
- **Data/Ora:** Regolare la data e l'ora.
- **Sistema:** Modificare le impostazioni sulla privacy per la condivisione dei dati e la posizione del veicolo, reimpostare il sistema alle impostazioni di fabbrica, regolare le unità e visualizzare le informazioni del sistema.
- **Lingue:** Modificare la lingua del sistema.
- **Bluetooth:** Visualizzare un elenco di tutti i dispositivi accoppiati.
- **Audio:** Attivare / disattivare la funzione di compensazione del volume in funzione della velocità





e le suonerie a sfioro e regolare la distribuzione del suono, atmosfera, toni bassi e alti.
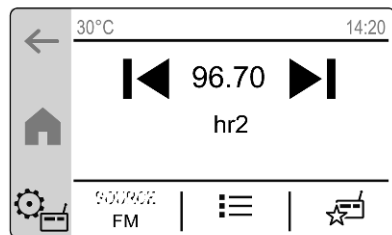
# Audio

## Panoramica



-  : Toccare per passare alla stazione / al brano precedente e tenere premuto per il riavvolgimento veloce.
- 96.70** : Toccare per inserire una frequenza.

-  : Toccare per passare alla stazione / al brano successivo e tenere premuto per l'avanzamento veloce.
-  : Regolazione delle impostazioni audio.
- SORGENTE** : Selezionare la sorgente audio.
-  : Visualizzazione dell'elenco delle stazioni / elenco tracce.
-  : Visualizzazione dell'elenco dei preferiti.


## Sorgenti

Toccare **SORGENTE** e selezionate la sorgente audio desiderata. La sorgente audio attualmente attiva viene segnalata.

Quando si collega un dispositivo esterno, il sistema Infotainment seleziona automaticamente il dispositivo esterno come la sorgente audio.


Quando il dispositivo esterno viene scollegato, verrà selezionata la sorgente audio precedente.


## Regolazione delle stazioni


Per sintonizzare una certa stazione radio, aprire l'elenco stazioni  e toccare **ABC**. Tutte le stazioni radio ricevibili sono ordinate mediante la prima lettera.


Per sintonizzare una frequenza specifica, toccare l'indicazione di frequenza sulla schermata principale della radio. Verrà visualizzato un nuovo schermo con un tasto numerico. È possibile inserire un frequenza.

## Elenco stazioni


Per visualizzare l'elenco delle stazioni, toccare .

La stazione radio correntemente attiva viene indicata da .

Le stazioni radio preferite verranno indicate da .

Per aggiornare l'elenco delle stazioni, toccare  e selezionare **Aggiornamento elenco**.


## Preferiti

Fino a 16 stazioni radio possono essere salvate come preferite. Toccare  per visualizzare l'elenco dei preferiti.

Per salvare la stazione radio correntemente attiva come preferita, toccare e tenere premuta la fila desiderata nell'elenco dei preferiti.

## Annuncio del traffico


Le notizie sul traffico sono un servizio fornito dalle stazioni radio FM. Se le informazioni radiofoniche sul traffico sono attivate, la sorgente audio corrente viene interrotta quando una stazione radio FM trasmette notiziari sul traffico. La sorgente audio verrà riattivata una volta terminato il notiziario sul traffico.

Le notizie sul traffico possono essere attivate o disattivate nelle impostazioni radio .

## Commutazione RDS

Quando è attivata la commutazione RDS, il sistema Infotainment si sintonizza sempre sulla migliore

frequenza di trasmissione ricevibile della stazione radio correntemente attiva.

La commutazione RDS può essere attivata o disattivata nelle impostazioni radio .





### Avviso


Dopo l'accensione, il volume potrebbe essere diverso.



## Dispositivi esterni


Accanto al Visualizzatore Info è presente la porta USB per la connessione di dispositivi esterni.

Quando un dispositivo esterno viene collegato (tramite USB o Bluetooth) e selezionato come sorgente audio, nella schermata audio vengono visualizzati i seguenti simboli:

-  : Interrompere la riproduzione.
-  : Riprendere la riproduzione.
-  : Visualizzare l'elenco tracce.
-  : Visualizzare la libreria (cartelle, artisti, album, playlist, brani).


Nella libreria , le tracce possono essere ordinate per artista, album, ecc.

Quando viene selezionata una cartella nella libreria , solo le tracce della cartella corrispondente vengono visualizzate nell'elenco tracce .

Le seguenti funzioni possono essere attivate nelle impostazioni multimediali .

- Ripetizione** : Ripetere le tracce dell'elenco corrente.
- Sequenza di riproduzione casuale** : Riprodurre i brani in ordine casuale.

## Impostazioni audio

Per regolare le impostazioni audio, toccare  sulla schermata audio e selezionare **Impostazioni audio**. È possibile regolare le seguenti impostazioni:

- Attivare / disattivare la funzione di compensazione del volume in funzione della velocità
- Attivare / disattivare la funzione di selezione dei toni mediante sfioro

- Regolare la distribuzione del suono
- Regolare atmosfera, bassi e alti




## Riconoscimento del parlato




L'applicazione di passaggio vocale del sistema Infotainment consente l'accesso ai comandi di riconoscimento del parlato da uno smartphone. Consultate le istruzioni per l'uso del produttore dello smartphone, per verificare se supporta questa funzione.

Per utilizzare l'applicazione di passaggio vocale, è necessario che lo smartphone sia connesso via Bluetooth ↗ 107.


### Attivazione del riconoscimento vocale

Tenere premuto  sul volante fino a quando non venga avviata una sessione di riconoscimento del parlato.

### Regolare il volume dei prompt vocali

Ruotare  sul pannello dei comandi o premere il pulsante del volume sul volante verso l'alto (per aumentare il volume)  o verso il basso (per diminuire il volume) .

### Disattivazione del riconoscimento del parlato

Premere  sul volante. La sessione di riconoscimento del parlato termina.


# Telefono





Informazioni generali .....	106
Connessione Bluetooth .....	107

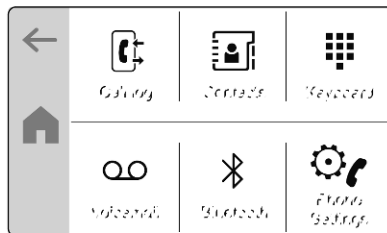

## Informazioni generali

Non tutti i telefoni cellulari supportano pienamente la funzione telefono. Pertanto sono possibili funzioni diverse da quelle descritte di seguito.

## Menu principale telefono



-  : Visualizzazione dell'elenco chiamate.
-  : Visualizzazione dell'elenco contatti.
-  : Visualizzare il tastierino numerico.
-  : Chiamare il numero della segreteria se è stato impostato il relativo numero.

-  : Visualizzare un elenco di tutti i dispositivi accoppiati.
-  : Regola le impostazioni del telefono.


## Avviso

Su alcuni cellulari devono essere impostati i permessi di accesso per il contatto e gli elenchi delle chiamate quando si collega il telefono cellulare al sistema Infotainment.

## Fare una chiamata

Per effettuare una chiamata, scegliere un contatto dall'elenco dei contatti o comporre un numero telefonico mediante il tastierino numerico.

## Impostazioni del telefono

Per aprire il menu delle impostazioni telefono, andare a menu telefono e selezionare .

Le seguenti impostazioni sono modificabili:

- Mettere automaticamente in attesa le chiamate.
- Impostazione di un numero di segreteria.

## Connessione Bluetooth

### Abbinamento di un telefono

Per abbinare un telefono, seguire la seguente procedura:

1. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare, accertandosi che sia visibile ad altri dispositivi.
2. Sul Visualizzatore Info, selezionare **Telefono** ➔ **Gestione dispositivi**.
3. Toccare **Aggiungi**.  
Ricerca in corso di telefoni cellulari.
4. Selezionare il telefono cellulare desiderato.
5. Selezionare il Sistema Infotainment dall'elenco dispositivi Bluetooth sul telefono cellulare.
6. Confrontare e confermare i codici visualizzati sul telefono cellulare e sul Visualizzatore Info. Toccare **OK** sul Visualizzatore Info.  
In alternativa, potrebbe apparire sul Visualizzatore Info un tastierino numerico. Inserire il codice

che viene visualizzato sul telefono cellulare.

Alcuni telefoni cellulari richiedono l'accesso a determinate funzioni. In tal caso, seguire le istruzioni.

7. Determinare se il cellulare deve essere collegato per la funzione telefono e la musica in streaming.

Una volta effettuato l'accoppiamento, il telefono cellulare si connette automaticamente e viene visualizzato come connesso.

Se il telefono cellulare è collegato per la funzione telefono, verrà visualizzato ☞ nell'elenco dei dispositivi accoppiati.

Se il telefono cellulare è collegato per la musica in streaming, verrà visualizzato 🎵 nell'elenco dei dispositivi accoppiati.

### Scollegare e collegare un telefono cellulare

1. Nel menu telefono del Visualizzatore Info, selezionare **Bluetooth**.
2. Per scollegare il telefono cellulare attualmente collegato, toccare il

telefono cellulare corrispondente e selezionare **Sì**.

Il telefono cellulare è scollegato.

3. Per collegare un altro telefono cellulare collegato, toccare il telefono cellulare corrispondente e selezionare **Sì**.

Il telefono cellulare è collegato.

### Cancellazione di un telefono cellulare abbinato

1. Nel menu telefono del Visualizzatore Info, selezionare **Bluetooth** ➔ **Gestione dispositivi**.
2. Toccare **Cancella**.
3. Selezionare il telefono cellulare desiderato.
4. Toccare **Sì**.

Il telefono cellulare è stato cancellato.

## Indice analitico

<b>A</b>		
Abbinamento di un telefono.....	107	
Audio.....	102	
<b>C</b>		
Cancellazione di un telefono.....	107	
Collegamento di un telefono.....	107	
Comandi al volante.....	96	
Connessione Bluetooth.....	107	
<b>D</b>		
Display informativo.....	96	
<b>E</b>		
Elementi di comando.....	96	
<b>F</b>		
Fare una chiamata.....	106	
Funzionamento del visualizzatore.....	100	
Funzionamento di base.....	100	
<b>I</b>		
Impostazioni audio.....	102	
Impostazioni del sistema.....	100	
Impostazioni del telefono.....	106	
Informazioni generali.....	106	
Informazioni radiofoniche sul traffico.....	102	
Introduzione .....	96	
<b>M</b>		
Menu principale.....	96	
Menu telefono.....	106	
<b>R</b>		
Radio.....	102	
Riconoscimento del parlato .....	105	
Riconoscimento vocale.....	105	
Riproduzione audio.....	102	
<b>S</b>		
Schermata iniziale.....	96	
Scollegamento di un telefono.....	107	



[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono valide a partire dalla data indicata di seguito. Opel Automobile GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche tecniche, funzionalità e design dei veicoli relativamente alle informazioni contenute nella presente pubblicazione nonché alla pubblicazione stessa.

Edizione: Agosto 2021, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Stampato su carta sbiancata senza cloro.

ID-OCBEILSE2108-it

